


RU

 **UNIPUMP**  
Насосное оборудование

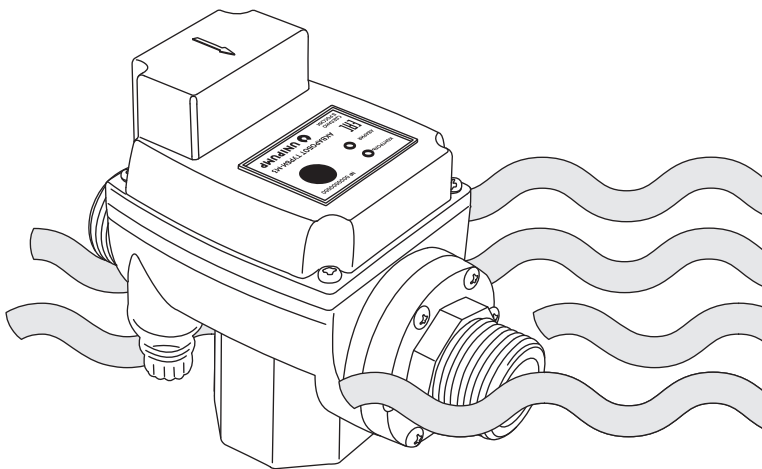

Блок автоматического  
управления насосом

**ТУРБИ-М3**  
двухпороговый

Руководство по монтажу  
и эксплуатации

**EAC**

[www.unipump.ru](http://www.unipump.ru)

Данное руководство содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании.

Во избежание несчастных случаев и исключения поломок необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством перед началом эксплуатации изделия.

## Назначение и функциональные возможности

Устройство предназначено для автоматического управления по давлению и потоку включением и выключением однофазных поверхностных и погружных (в том числе вибрационных) насосов, мощностью до 1,5 кВт и защиты насоса от работы в режиме «сухого хода» и в других аварийных ситуациях.

Устройство поддерживает в системе водоснабжения заданные датчиком давления пороги  $P_{\text{макс}}$  и  $P_{\text{мин}}$  (включает насос при величине давления  $P_{\text{мин}}$  и выключает при  $P_{\text{макс}}$ ).

Если по каким-либо причинам насос не создает в системе заданное давление  $P_{\text{макс}}$  (режим «сухого хода», низкое напряжение электросети и другие аварийные ситуации), выключение насоса произойдет с задержкой 30 секунд при скорости потока менее 2 л/мин.

## Комплект поставки

Наименование	Количество, шт.
Блок управления ТУРБИ-М3 в сборе	1
Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 для проводов заземления (находится под верхней крышкой корпуса устройства)	1
Руководство по монтажу и эксплуатации	1
Упаковка	1

## Описание и принцип действия

Блок управления ТУРБИ-МЗ состоит из герметичного пластикового корпуса (1) и верхней крышки с резиновой прокладкой (2).

На корпусе расположены два присоединительных патрубка (3) с наружной резьбой 1", патрубок для присоединения гидроаккумулятора с латунной вставкой (4), имеющей внутреннюю резьбу 1", а также два кабельных ввода (5).

На верхней крышке находятся два сигнальных светодиода, отображающих режимы работы устройства: зеленый КОНТРОЛЬ (6) и красный АВАРИЯ (7), а также кнопка сброса аварийного режима (8).

Внутри корпуса установлены датчик потока (ДП), двухпороговый датчик давления (ДД) и электронная печатная плата с микроконтроллером, который задает программу работы устройства. ДП состоит из турбины, вращающейся на оси потоком воды, и геркона. В лопастях турбины симметрично расположены два магнита.

Принцип действия устройства заключается в том, что при прохождении через него потока воды со скоростью выше 2 л/мин, начинает вращаться турбина датчика потока. Геркон при сближении с магнитами, расположенными в лопастях турбины, формирует импульсы напряжения и подает их в микроконтроллер. Микроконтроллер обрабатывает эту информацию, и силовое реле включает насос. При этом насос качает воду непрерывно, создавая в системе давление, соответствующее заданным датчиком порогам давления  $P_{\text{мин}}$  (давление включения насоса) и  $P_{\text{макс}}$  (давление выключения насоса). Если в силу каких-либо

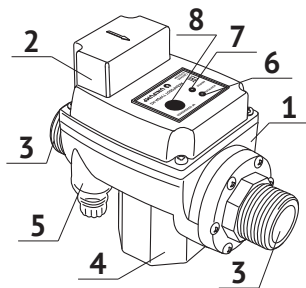


Рис. 1

причин насос не может создать в системе давление  $P_{\text{макс}}$ , то он выключается с тридцатисекундной задержкой при прекращении потока воды или снижении его скорости до 2 л/мин, и автоматически включается при скорости потока более 2 л/мин, но не ранее, чем через 2 секунды после выключения насоса. В этом случае давление в системе будет определяться параметрами насоса, емкостью и схемой подключения гидроаккумулятора.

При отсутствии потока воды, блок управления автоматически выключает насос, обеспечивая тем самым защиту от «сухого хода» и других аварийных ситуаций.

На верхней крышке корпуса блока управления находится серийный номер изделия. Первые четыре цифры серийного номера обозначают дату его изготовления в формате месяц/год (ММГГ...).

## Меры безопасности

1. Монтаж и электроподключение блока управления должен производить квалифицированный специалист в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ).
2. Перед проведением любых работ необходимо отключить устройство от электросети, а также открыть краны для сброса давления в системе.
3. Запрещается эксплуатация блока управления без заземления.
4. Запрещается эксплуатация блока управления со снятой верхней крышкой.
5. Разборка и ремонт изделия должны производиться только специалистами сервисной службы.

# Технические характеристики

Параметры электрической сети	~230 В ± 10%, 50 Гц
Мощность насоса	до 1,5 кВт
Максимальный ток	не более 16 А
Ток нагрузки	не более 10 А
Предельно допустимое давление в системе	0,6 МПа (6 бар)*
Пороги давления $P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$ определяются типом датчика давления (разброс порогов ±0,5 бар):	Тип 1 1,5–3,0 бар
	Тип 2 2,0–3,5 бар
	Тип 3 2,5–4,0 бар
	Тип 4 3,0–4,5 бар
Минимальная чувствительность датчика потока	2 л/мин**
Максимально допустимый поток воды	100 л/мин
Допустимый диапазон температур воды при температуре окружающей среды от +1 до +40 °С	+5...+35 °С
Требования к перекачиваемой жидкости	чистая вода без абразивных частиц и волокнистых включений
Максимальный размер примесей	1 мм
Присоединительные размеры	1" наружная резьба × 1" наружная резьба × 1" внутренняя резьба
Класс защиты	IP65

\* Допускается применение блока управления ТУРБИ-М3 в системах повышения давления, при этом суммарное давление в системе должно быть не выше 6 бар.

\*\* Параметр информационный.

## Алгоритм работы

1. При скорости потока более 2 л/мин насос включается и качает воду, пока есть поток (режим накачки).
2. Устройство может работать в двух режимах — основном и временном.

**Основной режим.** Насос автоматически выключается при давлении в системе  $P_{\text{макс}}$  и включается при снижении давления до величины  $P_{\text{мин}}$ .

**Временный режим.** Этот режим автоматически устанавливается в случаях, когда насос в силу ряда причин не может создать в системе давление  $P_{\text{макс}}$ . В этом случае насос отключится с тридцатисекундной задержкой при прекращении

- потока воды или снижении его скорости до 2 л/мин. Включение насоса произойдет при появлении потока воды (>2 л/мин), но не ранее, чем через 2 секунды после его выключения.
3. При отсутствии потока воды и снижении давления в системе до величины  $P_{\text{мин}}$ , насос включается и работает в течение 30 секунд. Если по истечении 30-ти секундного интервала скорость потока воды через устройство не превысила величину 2 л/мин, блок управления переходит в режим предварительной аварии.
  4. После перехода в режим предварительной аварии устройство производит 6 автоматических пробных пусков, длительностью 30 секунд каждый – через 5, 20, 60 минут, затем через 6, 12 и 24 часа. При появлении воды во время любого из пробных пусков, насос автоматически включается и переходит в режим накачки.
  5. В случае отсутствия воды в течение полного цикла пробных пусков, насос выключается и переводится в режим аварии.
  6. Выход из режима аварии производится нажатием кнопки (8), или вручную, путем отключения блока управления от электропитания не менее, чем на 6 секунд.

**ВНИМАНИЕ!**

*Блок управления может войти в аварийный режим не только при отсутствии потока воды, но и при падении напряжения питающей электросети ниже 170 В, в случае неправильного монтажа, при заклинивании рабочего колеса насоса и в других аварийных ситуациях. Перед тем, как производить перезапуск устройства, убедитесь, что причина аварии устранена.*

**ВНИМАНИЕ!**

*Не допускайте работу насоса при очень малых потоках воды – менее 2 л/мин.*

## Индикация режимов работы

Режим накачки, насос включен	Зеленый светодиод равномерно мигает один раз в секунду
Дежурный режим, насос выключен	Зеленый светодиод горит непрерывно
Режим пробных аварийных пусков, насос включен	Красный и зеленый светодиоды равномерно мигают один раз в секунду
Режим паузы между пробными аварийными пусками, насос выключен	Красный светодиод равномерно мигает один раз в секунду
Режим аварии, насос выключен	Красный светодиод горит непрерывно

## Гидравлическое подключение

Смонтируйте всасывающую магистраль в соответствии с инструкцией по эксплуатации поверхностного или погружного насоса.

Блок управления ТУРБИ-М3 устанавливается на напорный трубопровод насоса. Все соединения должны быть выполнены герметично. При монтаже не прилагайте чрезмерных усилий во избежание срыва резьбы на пластиковых присоединительных патрубках блока. Для уплотнения соединений следует использовать тефлоновую ленту.

Допускается как вертикальная, так и горизонтальная установка блока управления.



### **ВНИМАНИЕ!**

*Направление стрелки на корпусе устройства должно соответствовать направлению потока жидкости.*



### **ВНИМАНИЕ!**

*При установке блока ТУРБИ-М3 в проточный трубопровод не допускается образование U-образного колена (Рис. 2).*

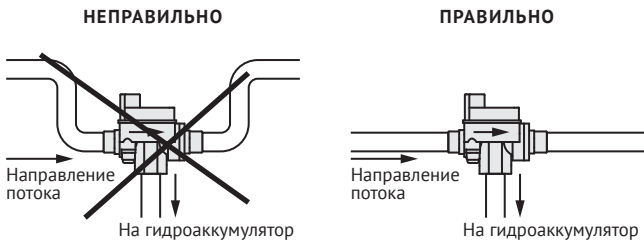


Рис. 2

### Варианты установки блока управления ТУРБИ-М3 на выходное отверстие поверхностного насоса (Рис. 3)



#### ВНИМАНИЕ!

*Не допускается вертикальная установка блока непосредственно на выходной патрубок поверхностного насоса без обратного клапана.*


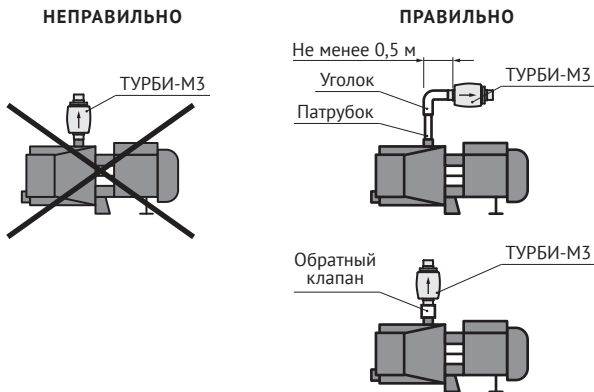



Рис. 3



*Для поверхностных насосов и станций автоматического водоснабжения*

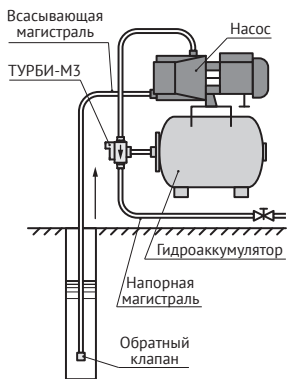


**Вариант №1**

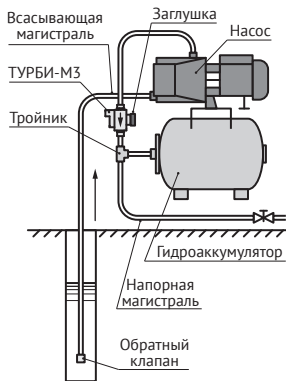


**Вариант №2**

*Для погружных насосов*

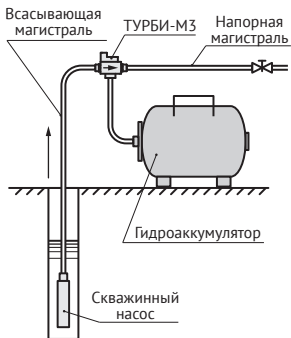

**Вариант №1**

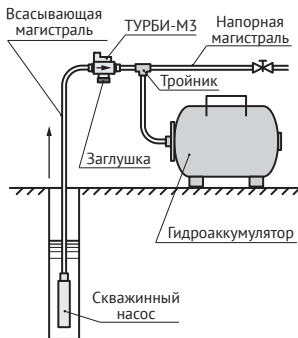

**Вариант №2**

**Рис. 4**

## Варианты установки блока управления ТУРБИ-М3 при использовании его для автоматического управления включением и выключением насосов (Рис. 4)

При варианте подключения гидроаккумулятора №2 давление в системе будет выше, чем при подключении по варианту №1. Это объясняется тем, что в варианте №1 при закрытии крана поток в ТУРБИ-М3 прекратится мгновенно и наполнение гидроаккумулятора будет длиться 30 секунд. В варианте №2 после закрытия крана поток сразу не останавливается, так как блок ТУРБИ-М3 подключен до гидроаккумулятора. Насос выключится только при снижении скорости потока воды в гидроаккумулятор до 2 л/мин. Вариант №2 предпочтителен для гидроаккумуляторов, ёмкостью более 24 л. Вариант №1 – для гидроаккумуляторов, ёмкостью менее 24 л.



### **ВНИМАНИЕ!**

*Необходимым условием работы блока управления ТУРБИ-М3 в автоматическом режиме является наличие в системе гидроаккумулятора.*



### **ВНИМАНИЕ!**

*При использовании блока управления в автоматическом режиме, а также в системах повышения давления, необходимо учитывать, что устройство рассчитано на максимальное суммарное давление в системе – 6 бар.*

## Электрическое подключение

Открутите винты и снимите верхнюю крышку блока управления. Извлеките соединительный изолирующий зажим СИЗ-2. Выполните электроподключение в соответствии со схемой (Рис. 5).

Используйте трехжильный влагостойкий электрокабель в двойной изоляции. Максимальное сечение силового кабеля для разъемов Х1, Х2 и зажима СИЗ-2 – 2,5 мм<sup>2</sup>.

Максимальная длина линии для кабеля сечением 1,5 мм<sup>2</sup> – 36 м. При необходимости удлинения питающего электрокабеля свыше 36 м, его сечение и длину необходимо выбирать в соответствии с нижеприведенной таблицей.

Сечение провода трехжильного кабеля, мм <sup>2</sup>	1,5	2,5	4,0	6,0	10,0
Максимальная длина линии, м	36	60	95	145	240

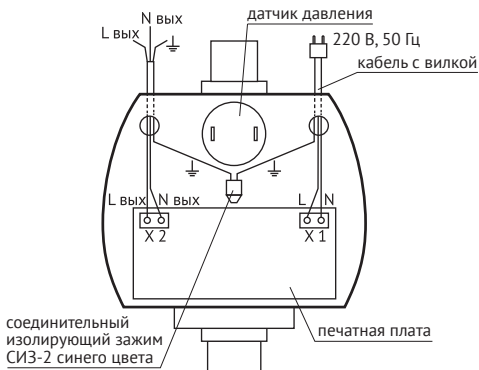


Рис. 5

## Техническое обслуживание и правила хранения

В процессе работы устройство не требует технического обслуживания. Для того, чтобы обеспечить надежную работу и длительную эксплуатацию, соблюдайте все требования, приведенные в настоящем Руководстве.

В зимний период, или в случае, если система длительное время не эксплуатируется, необходимо отключить электропитание, полностью слить из нее воду и демонтировать блок управления.

Хранить устройство следует с сухом, отапливаемом помещении, избегая попадания на него прямых солнечных лучей. Допустимая температура хранения от +1 до +40 °С.

## Ввод в эксплуатацию

Перед запуском системы необходимо залить водой насос и всасывающую магистраль и полностью удалить воздух. Для этого открыть все краны, подключить электропитание и качать воду в систему до тех пор, пока она не потечет из всех кранов.

## Правила эксплуатации системы

1. Необходимо соблюдать требования к перекачиваемой жидкости (см. раздел «Технические характеристики»).
2. Давление сжатого воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 0,1–0,2 бар ниже давления  $P_{\text{мин}}$ . Не реже одного раза в месяц необходимо проверять его, согласно инструкции к гидроаккумулятору.
3. Не допускается попадание воды в корпус блока управления.
4. Не допускается эксплуатация блока управления ТУРБИ-МЗ со снятой верхней крышкой.
5. Не допускается попадание воздуха во всасывающую магистраль насоса.
6. Не допускается замерзание воды в устройстве и в системе. В зимний период необходимо полностью слить воду из поверхностного насоса и блока управления ТУРБИ-МЗ и поместить их на хранение.

## Утилизация

Изделие не должно быть утилизировано вместе с бытовыми отходами. Возможные способы утилизации данного оборудования необходимо узнать у местных коммунальных служб.

# Возможные неисправности и способы их устранения

<i>Неисправность</i>	<i>Возможная причина</i>	<i>Способ устранения</i>
Насос не включается, светодиод мигает	Обрыв кабеля между устройством и насосом	Замените кабель
	Неисправность микроконтроллера	Обратитесь в Сервисный центр
Насос работает непрерывно и не выключается при прекращении водопользования	Неисправность микроконтроллера	Обратитесь в Сервисный центр
Насос не включается при падении давления в системе до величины $P_{\text{мин}}$ и не выключается при давлении $P_{\text{макс}}$	Неисправность датчика давления	Обратитесь в Сервисный центр
	Обрыв цепей датчика давления	
	Нет контакта в разьеме датчика давления	
Насос не развивает давление в системе	Неисправность микроконтроллера	Проверьте правильность установки насоса в соответствии с инструкцией по его эксплуатации
	Неправильный монтаж	
Насос работает по программе, но не горит зеленый светодиод	Неисправность насоса	Обратитесь в Сервисный центр, обслуживающий насос
	Неисправен зеленый светодиод	Обратитесь в сервисный центр
Насос работает по программе, но не горит красный светодиод	Неисправен красный светодиод	Обратитесь в сервисный центр

## Гарантийные обязательства

Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет с момента начала эксплуатации.

Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 24 (двадцати четырех) месяцев от даты продажи устройства через розничную торговую сеть.

В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет дефекты, возникшие по вине производителя, или производит обмен изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба или вреда здоровью, возникших в результате неправильного монтажа и/или эксплуатации.



### **ВНИМАНИЕ!**

#### ***Гарантийные обязательства не распространяются:***

- *на неисправности, возникшие в результате несоблюдения потребителем требований настоящего руководства по монтажу и эксплуатации, неправильного электрического, гидравлического и механического монтажа и подключения;*
- *на механические повреждения, вызванные внешним ударным воздействием, небрежным обращением, либо воздействием отрицательных температур окружающей среды;*
- *на устройство, подвергшееся самостоятельной разборке, ремонту или модификации.*

**Гарантия не действует без предъявления заполненного гарантийного талона.**