

Руководство по эксплуатации зеркал Media

VIGO[®]
создано для жизни

I. Описание дисплея и клавиш



II. Настройка и функции

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите клавишу ⑥, чтобы включить экран и подсветку клавиатуры, система покажет текущую температуру, дату и время в течение 5 секунд. Во время работы системы нажмите кнопку ⑥, чтобы включить или выключить светодиодную подсветку на зеркале, значок освещения (вкл/выкл) отображается на экране. Нажмите и удерживайте кнопку ⑥ около 3 секунд, чтобы выключить систему и светодиодную подсветку.

2. ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕФОГГЕРА

Нажмите клавишу ⑤, чтобы включить функцию антизапотевания (дефоггер). На дисплее появится индикатор включенного дефоггера. Чтобы выключить дефоггер, нажмите клавишу ⑤. Автоотключение дефоггера через 60 минут непрерывной работы.

3. ВРЕМЯ/ДАТА

Чтобы установить текущее время, нажмите и удерживайте клавишу ⑤ около 3 секунд, пока цифры на часах не начнут мигать. Нажмите кнопку ① или ②, чтобы отрегулировать часы. Для изменения минут нажмите клавишу ⑤, после того как минуты начали мигать, воспользуйтесь для настройки кнопками ① или ②. После настройки времени при дальнейшем нажатии клавиши ⑤, можно настроить месяц и дату. Система сохранит настройки, когда число перестанет мигать. Вместе с датой автоматически устанавливается день недели (на английском языке).

ВНИМАНИЕ!

Установка времени возможна только при отключении функции воспроизведения музыки и при мигании соответствующих цифр на дисплее.

4. РЕЖИМЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ:

Функциональная кнопка ④:


1-ое нажатие - режим Bluetooth;

2-ое нажатие - режим Радио;

3-ое нажатие - режим USB;

4-ое нажатие – выключение воспроизведения

- Bluetooth

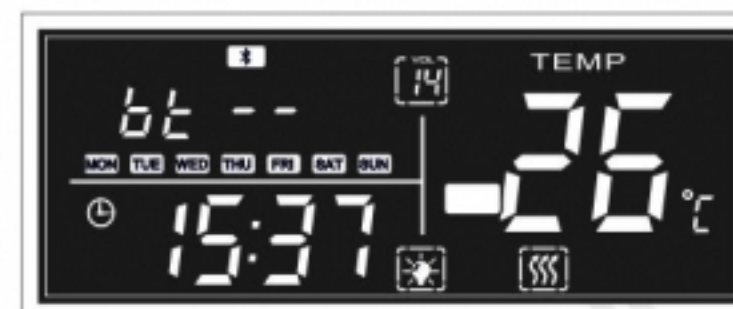

Нажмите кнопку ④, чтобы включить функцию воспроизведения музыки Bluetooth. В верхней части экрана отобразится индикатор выполнения, а затем отобразится мигающий значок «bt». Функция Bluetooth начнет поиск, появится мигающий значок . Откройте функцию Bluetooth вашего телефона, найдите имя устройства «Vigo Mirror» или «K3015C» и выполните подключение к нему. Значок  перестанет мигать, когда телефон успешно подключится к системе. Теперь вы можете воспроизводить любую музыку своего телефона в динамиках системы через функцию Bluetooth. Нажмите клавишу ① или ② чтобы выбрать предыдущую или следующую песню.

ВНИМАНИЕ!

Из-за различной версии производителей модулей bluetooth, у некоторых мобильных телефонов может возникнуть проблема с воспроизведением или потерей связи. Максимальное расстояние для связи по Bluetooth составляет 8 м, при отсутствии каких-либо барьеров. В случае рассоединения, необходимо создать повторное подключение. Если сигнал bluetooth подключен, могут появляться некоторые звуки. Это нормально.

- Радио



Нажмите кнопку ④, чтобы включить функцию воспроизведения музыки Радио. В верхней части экрана отобразится значок диапазона FM и частота. Произведите настройку частоты кнопками ① и ②. Система сохранит настройки выбранной частоты при кратком нажатии кнопки.

Автоматическая настройка

Нажмите и удерживайте кнопку ③, до тех пор, пока частота не начнет меняться в быстром темпе. Кнопками ① и ② выберите необходимый канал.

- USB-флеш-накопитель



Нажмите кнопку ④, чтобы включить функцию воспроизведения музыки USB-флеш-накопитель. В верхней части экрана отобразится значок USB. Вставьте накопитель в разъем, который находится в нижнем торце зеркала. Системе необходимо некоторое время, чтобы распознать устройство, далее начнется воспроизведение мелодий по порядку, начиная с 1-й записи. Нажмите клавишу ① и ②, чтобы выбрать предыдущую или следующую песню.

5. ИЗМЕНЕНИЕ ГРОМКОСТИ

Нажмите кнопку ③, чтобы отрегулировать громкость, затем нажмите клавиши ① и ②, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

ВНИМАНИЕ!

Изменение громкости возможно только при мигании индикатора «VOL» в верхней части дисплея.