




# Espoo Z122

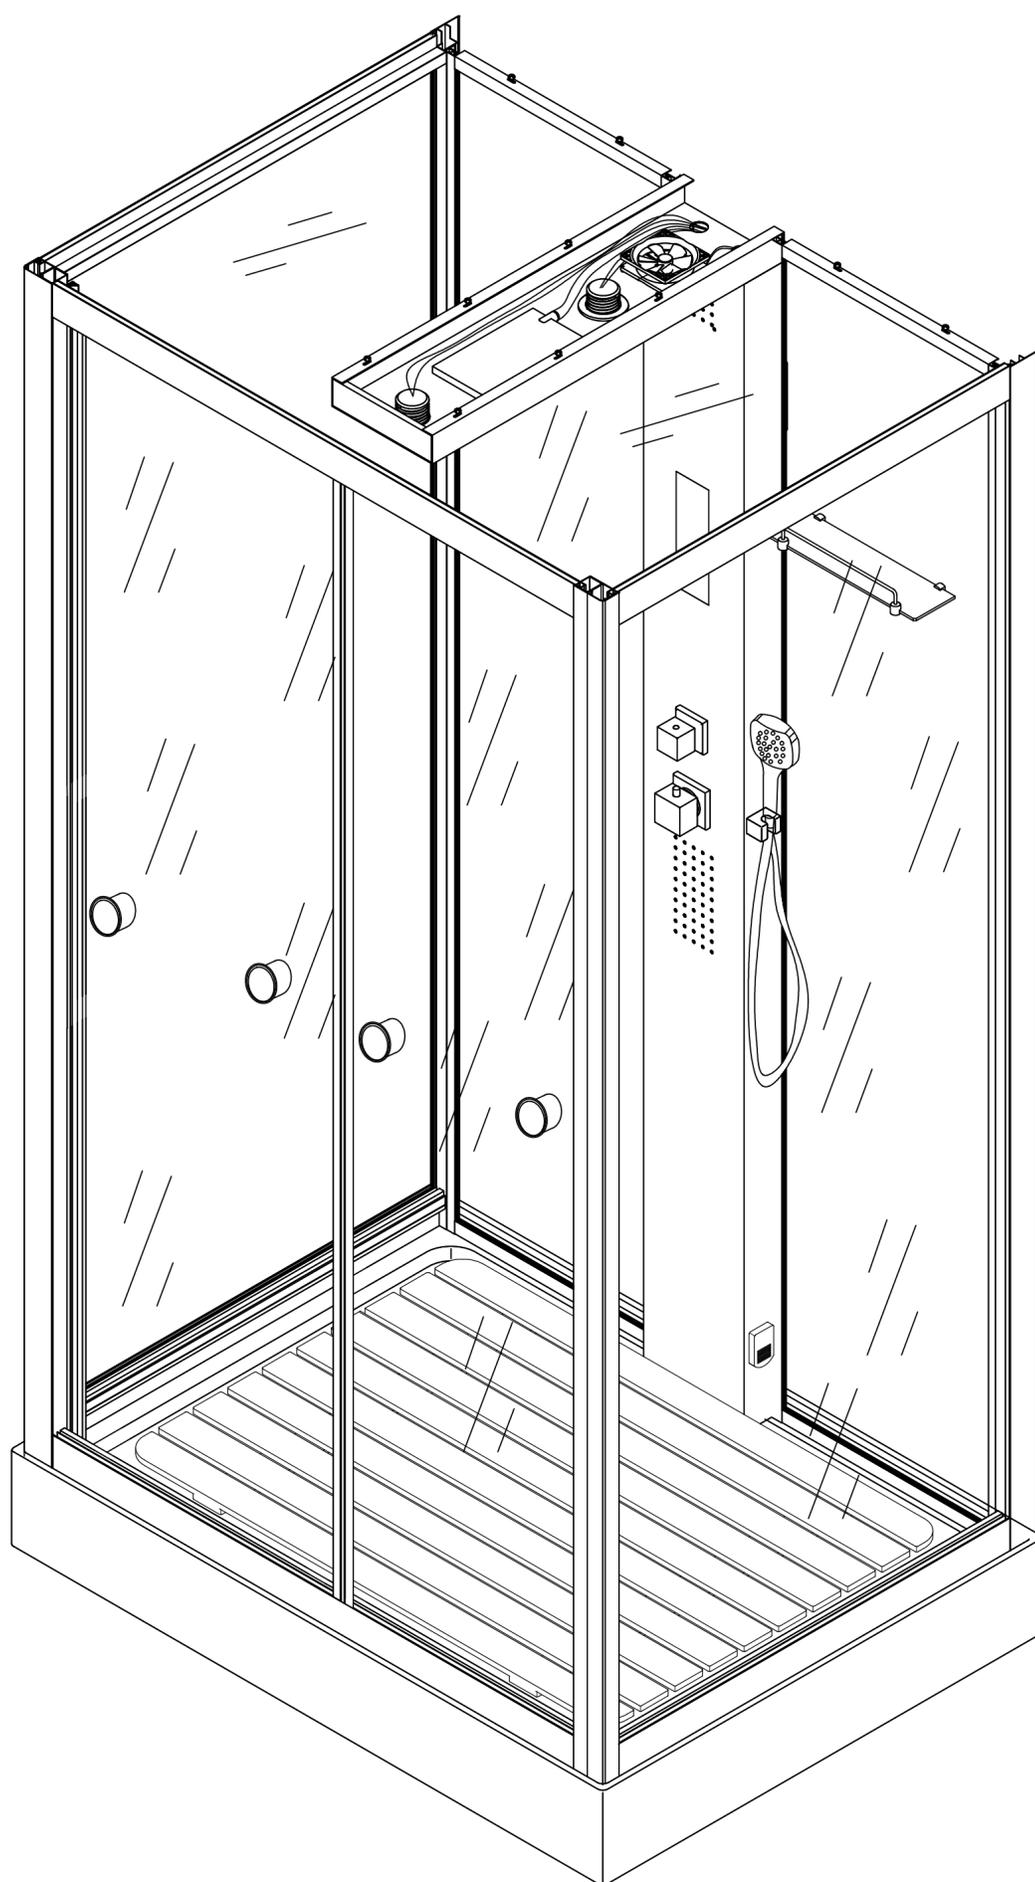


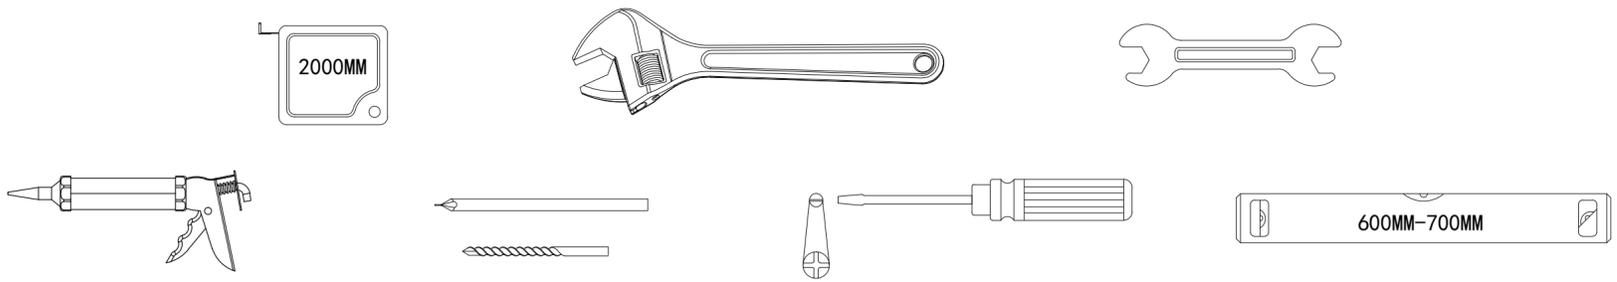


1/5

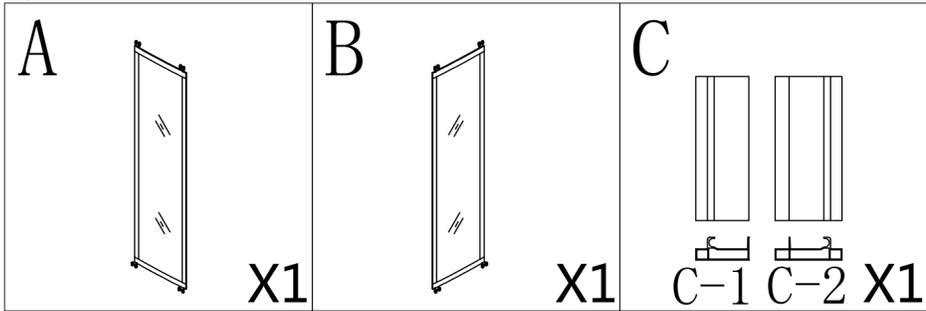




2/5

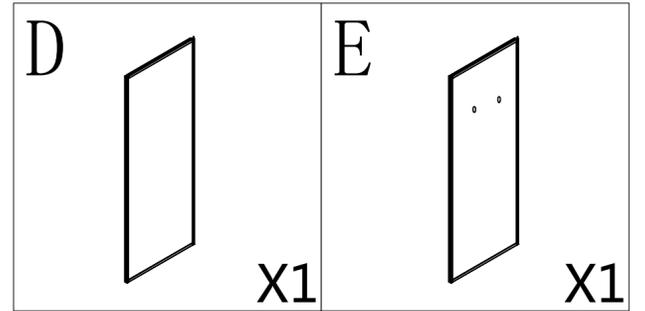



3/5

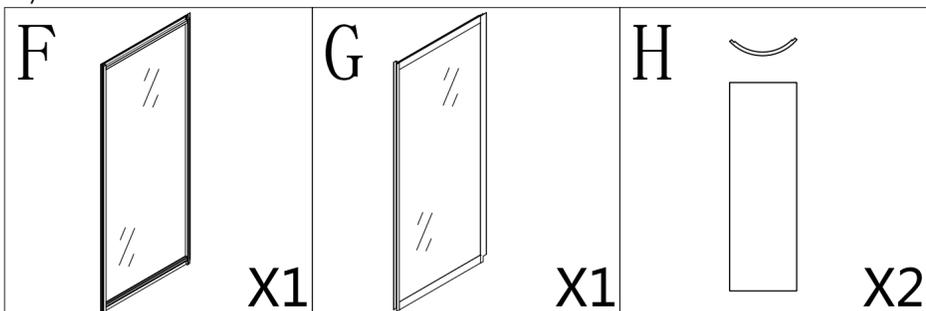




4/5





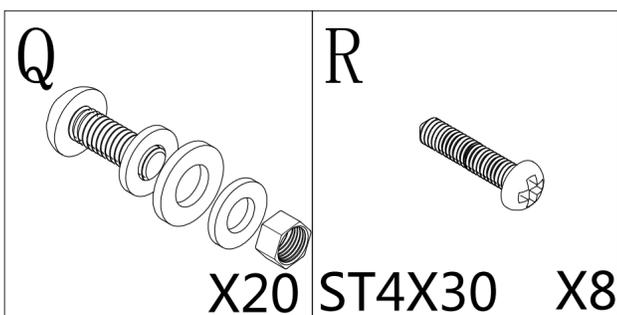
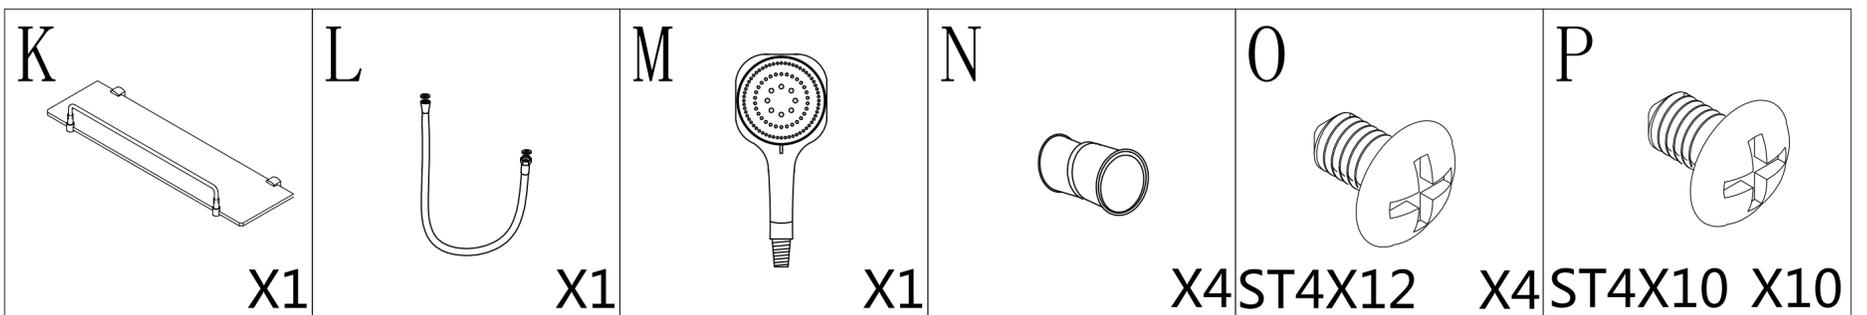
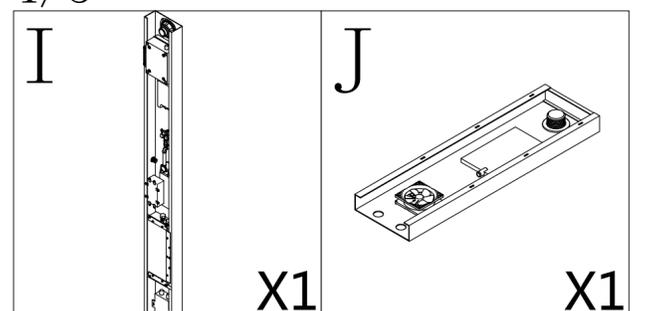








5/5


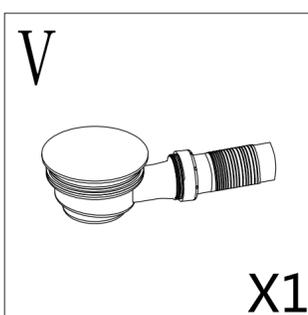
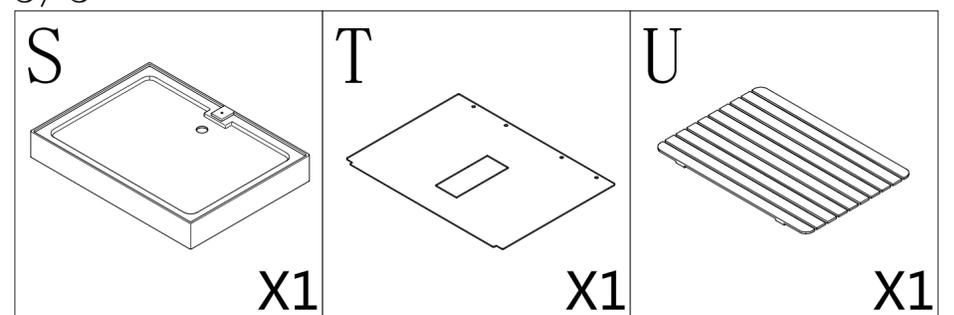






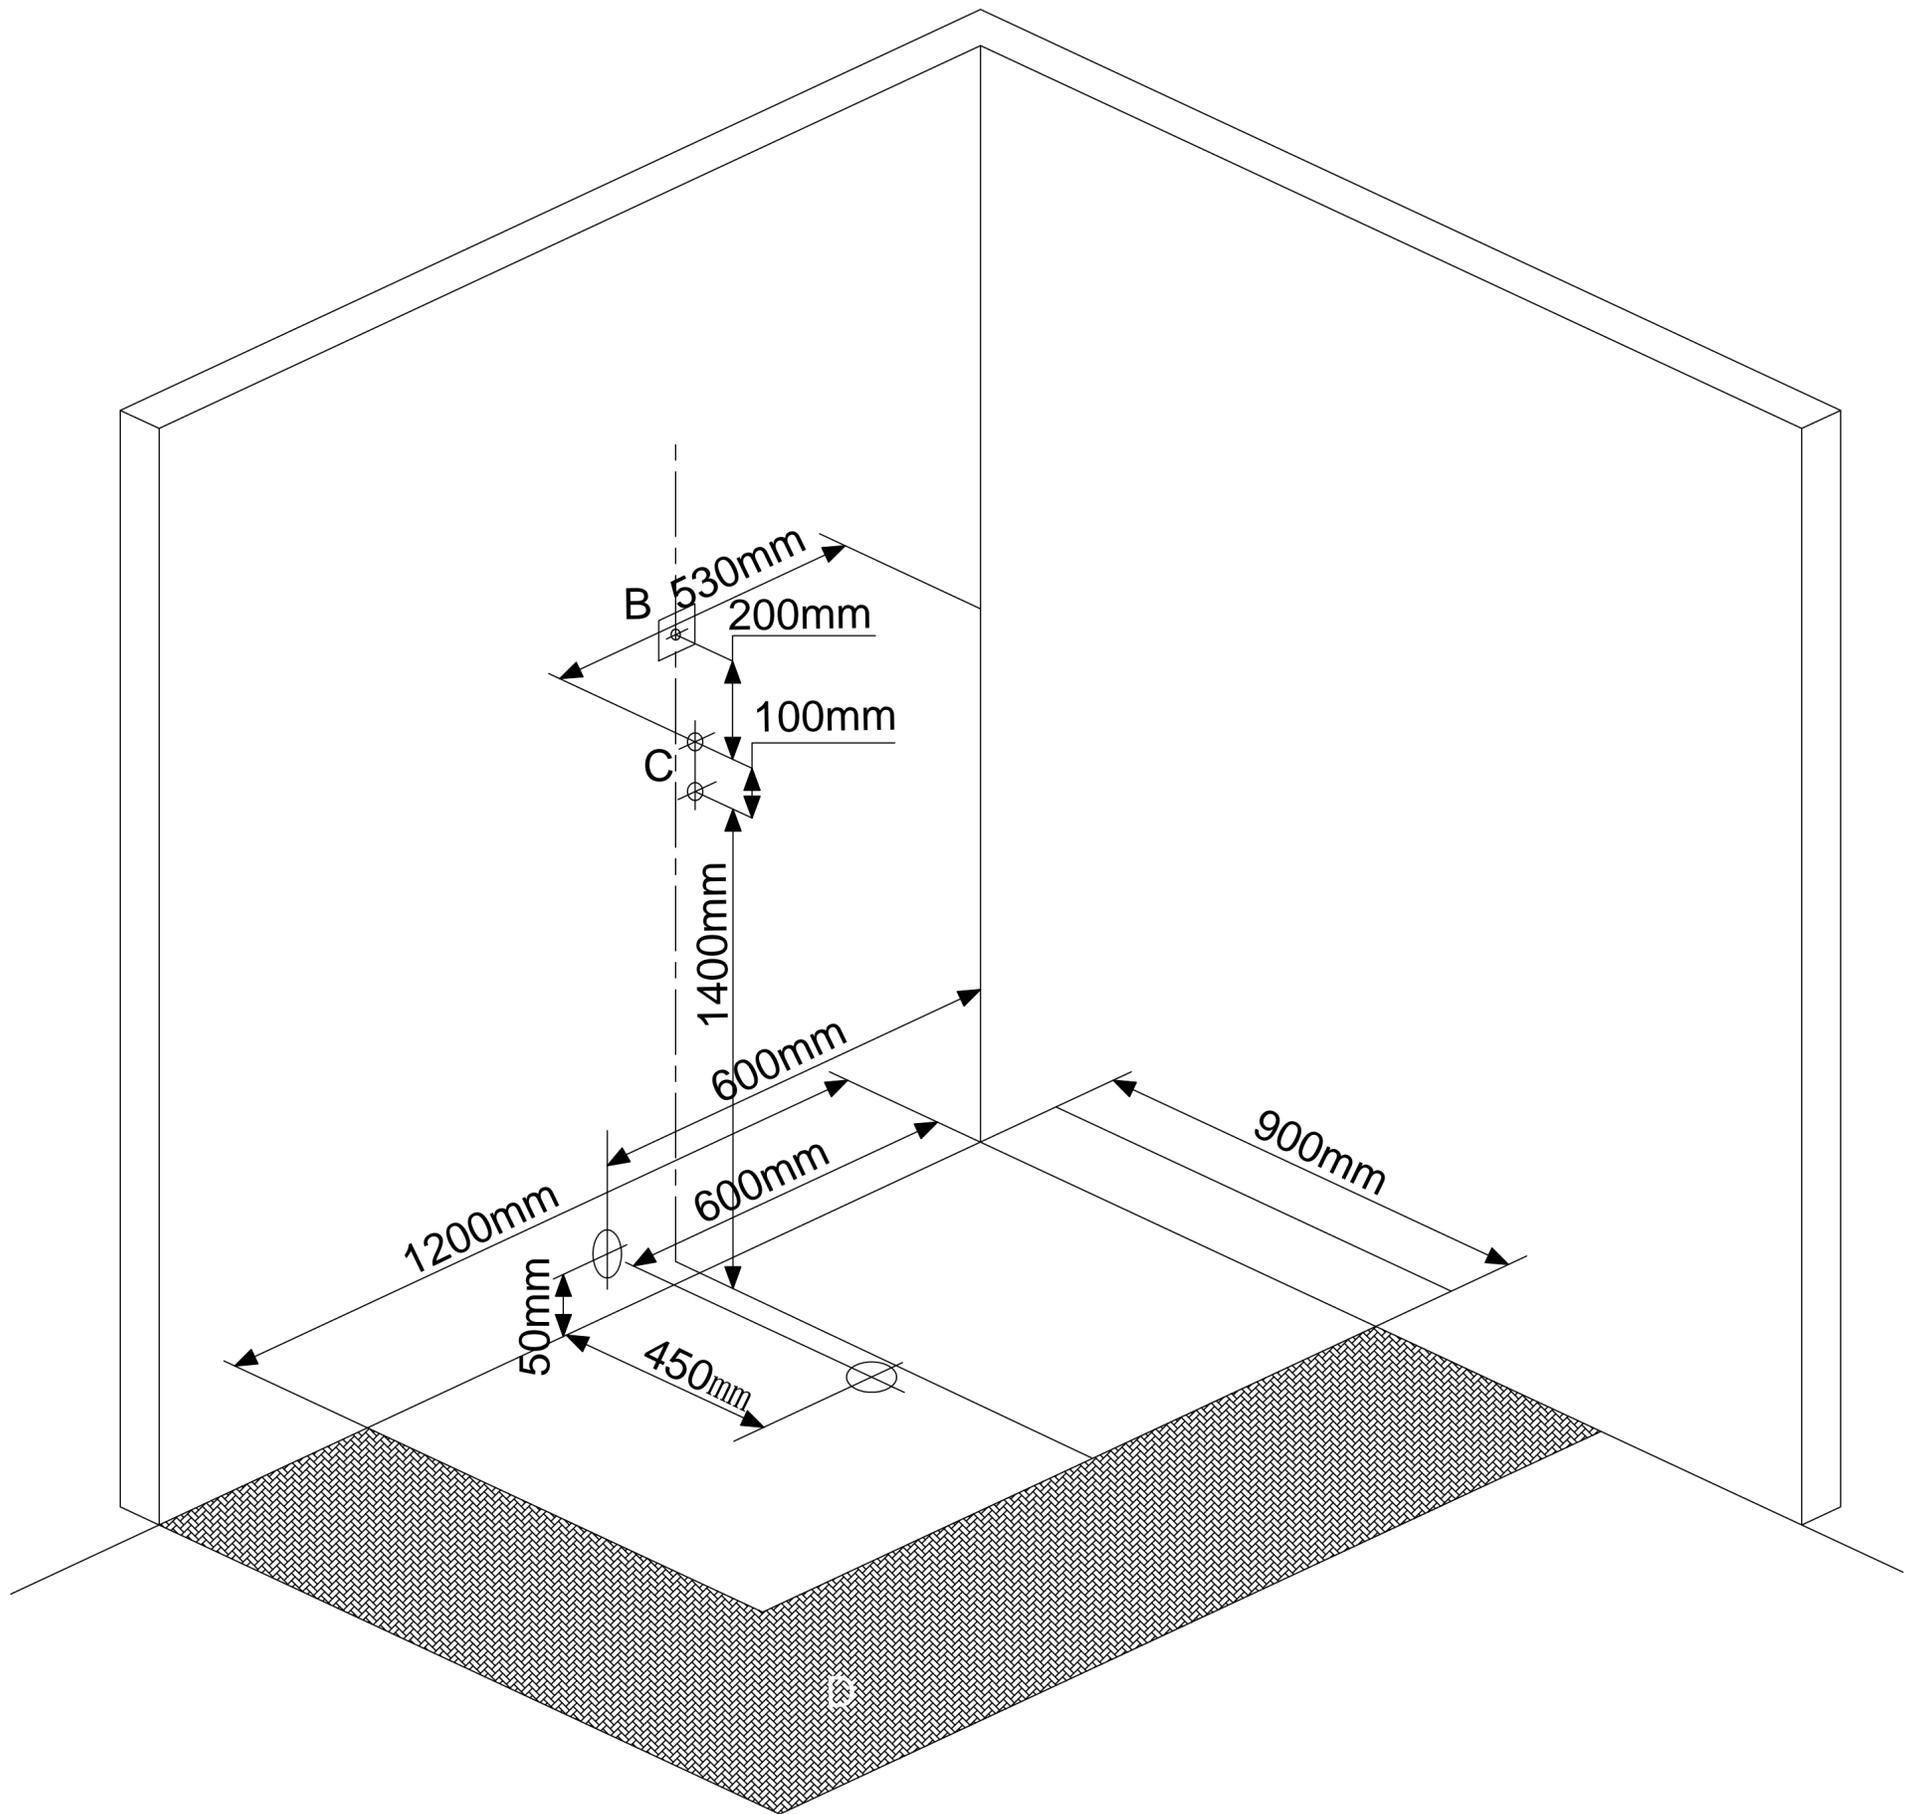


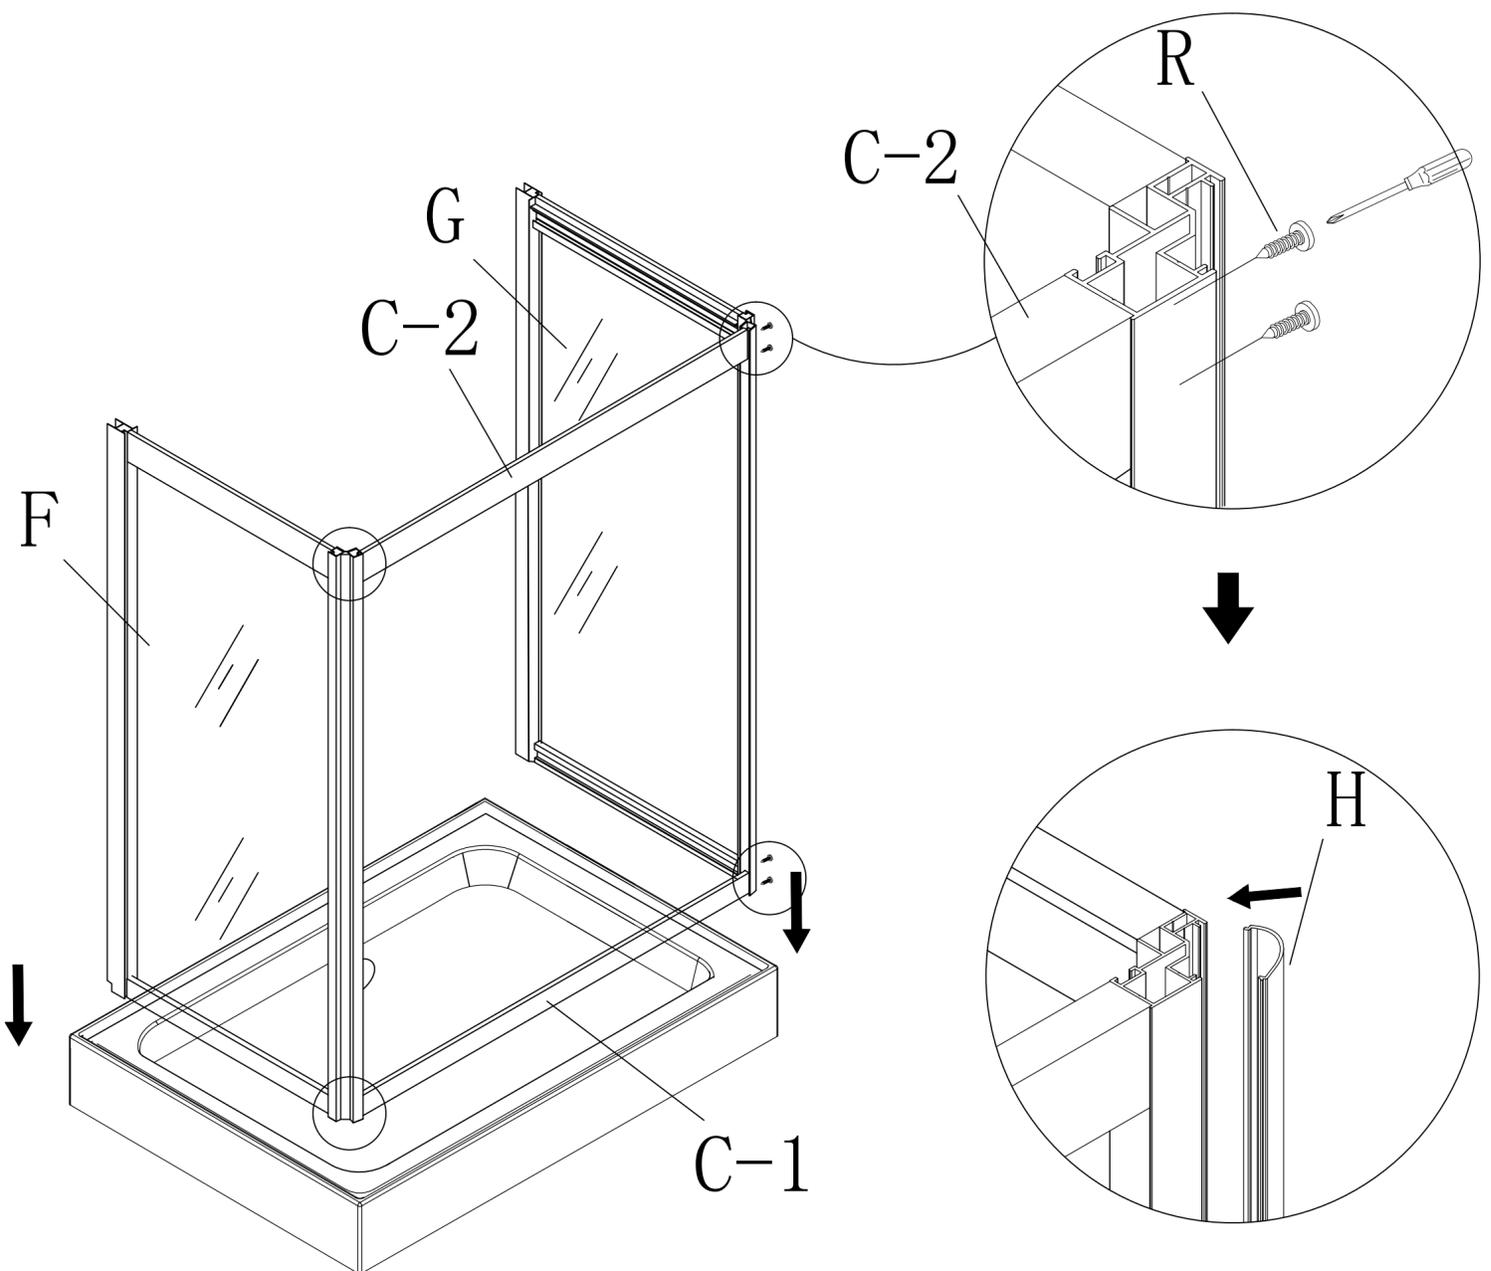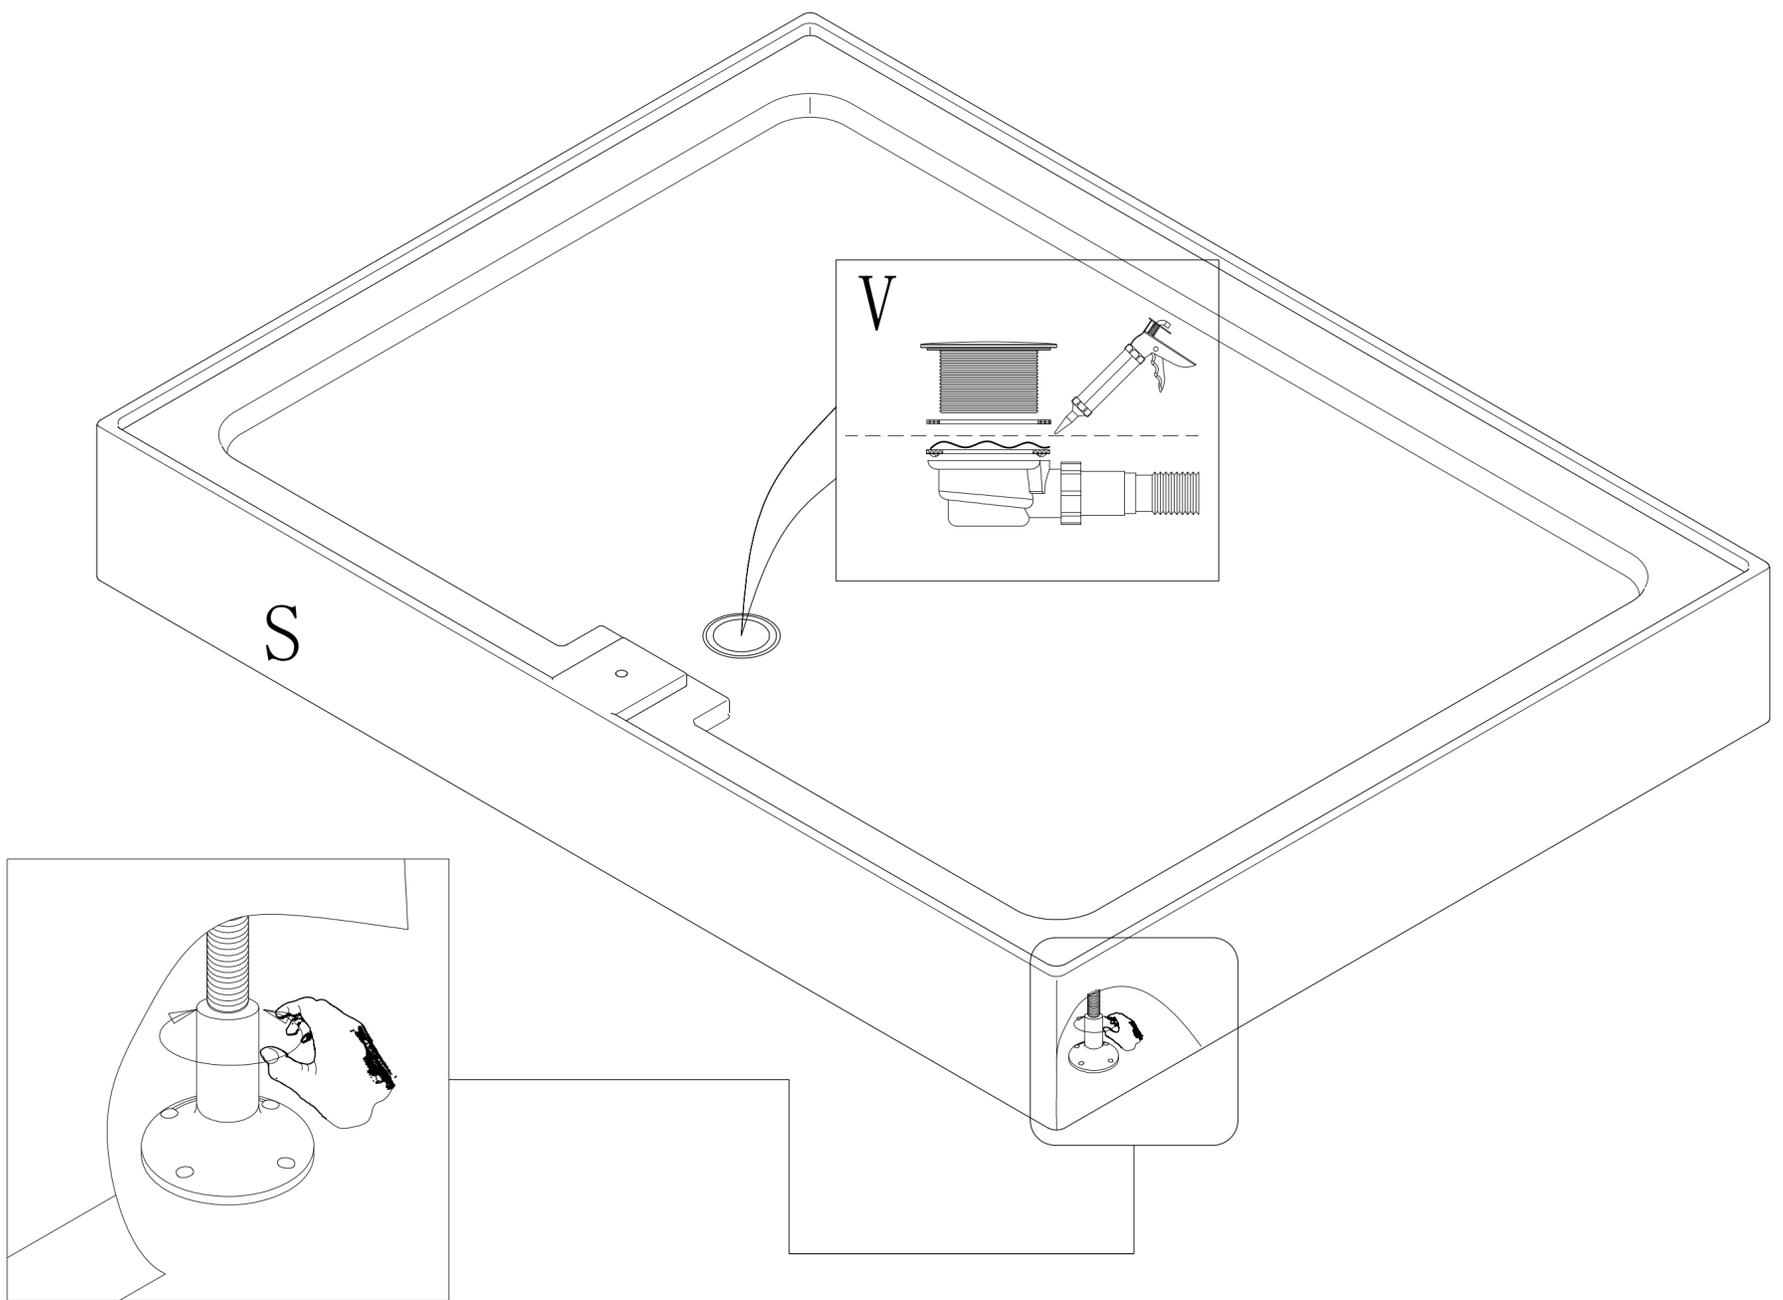


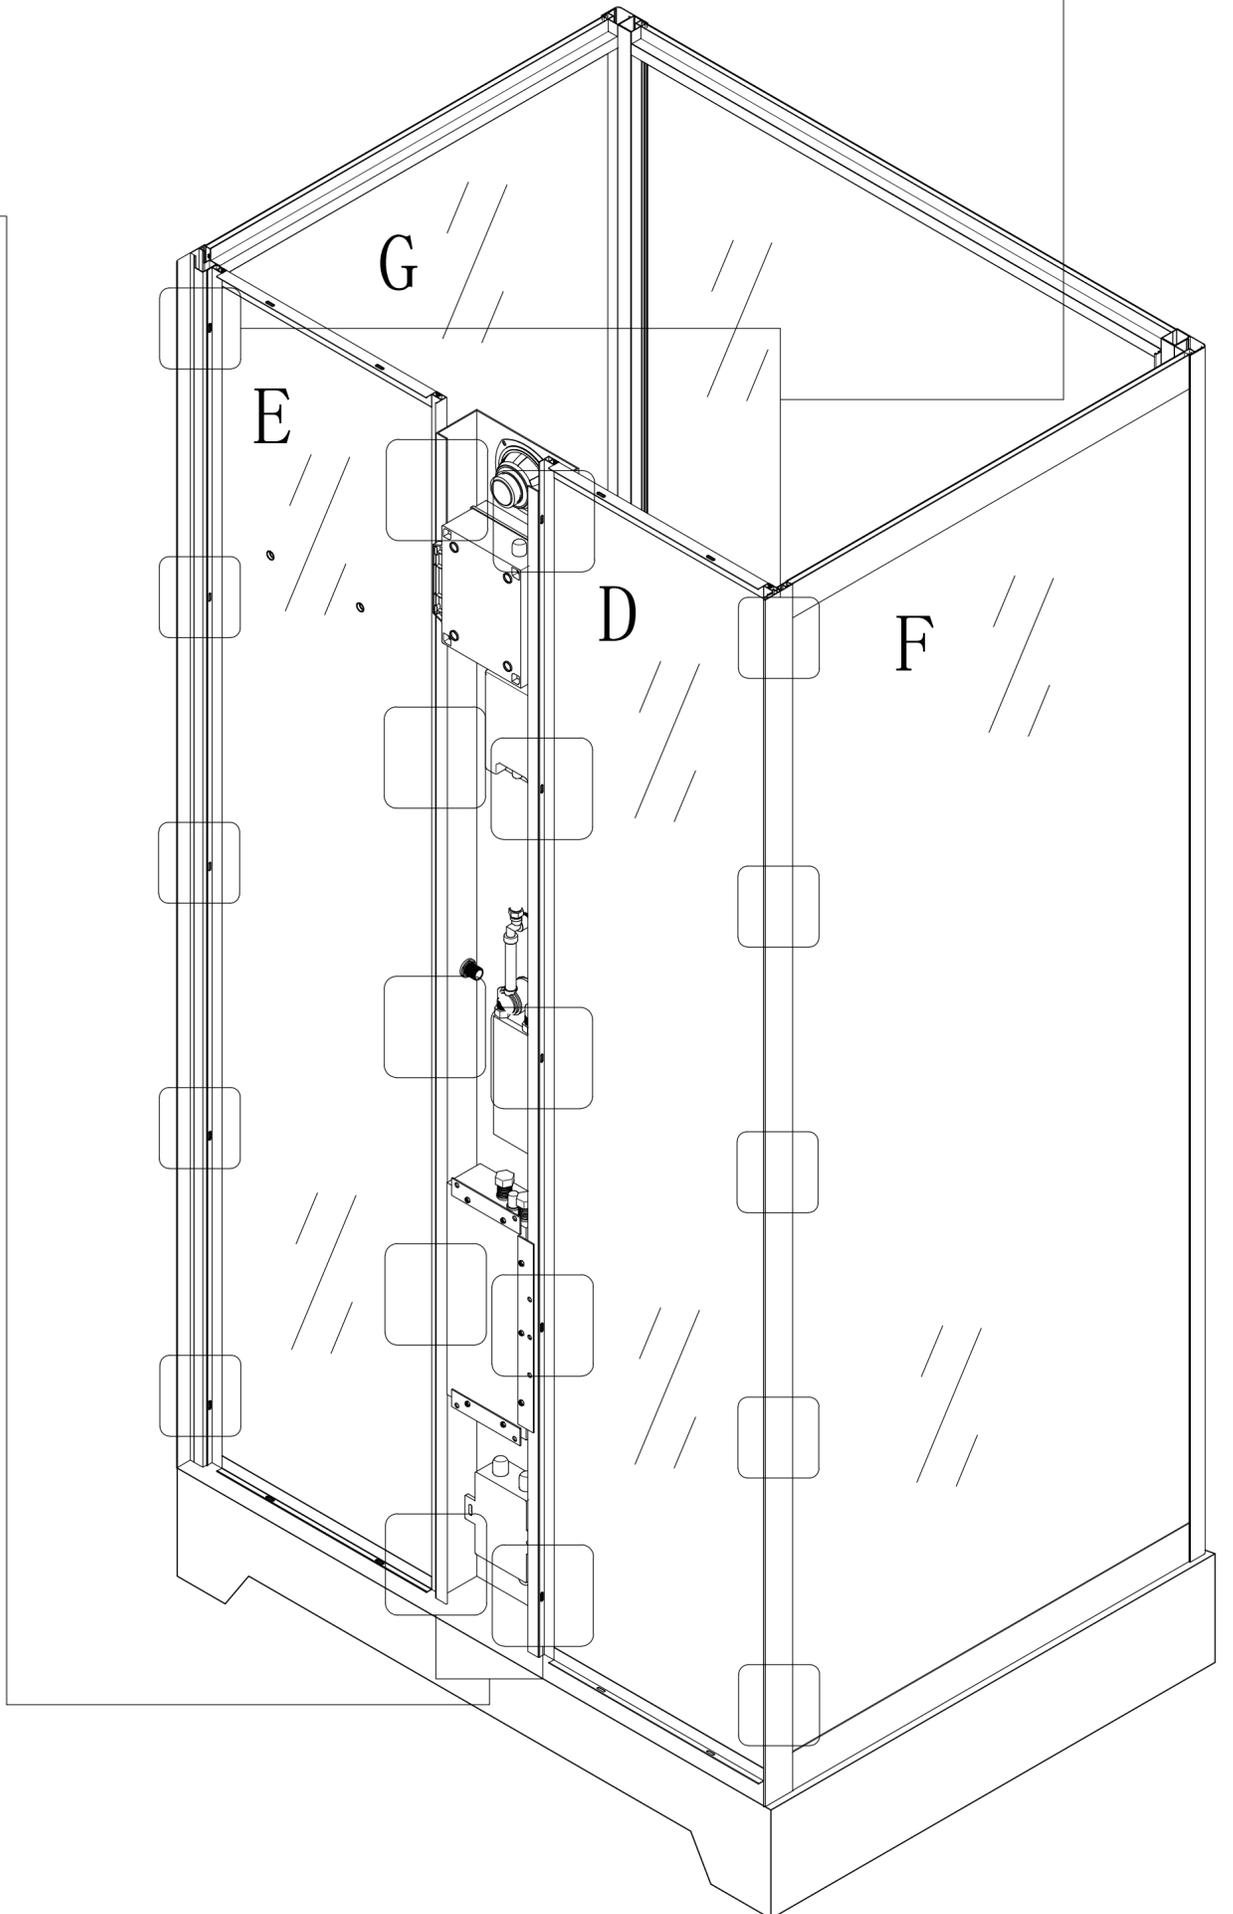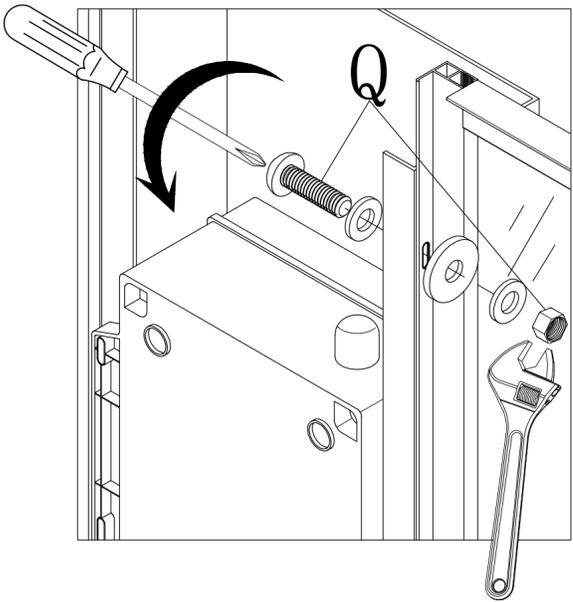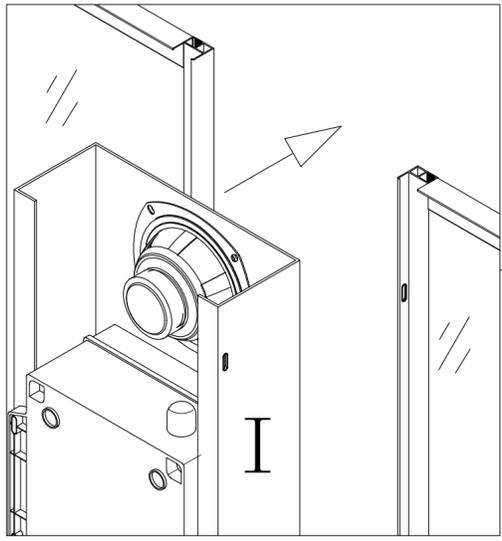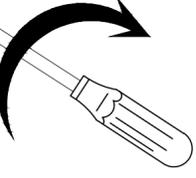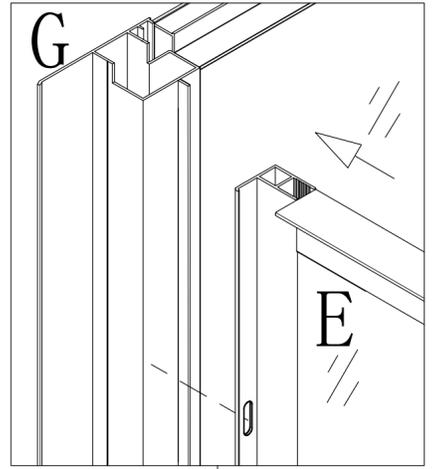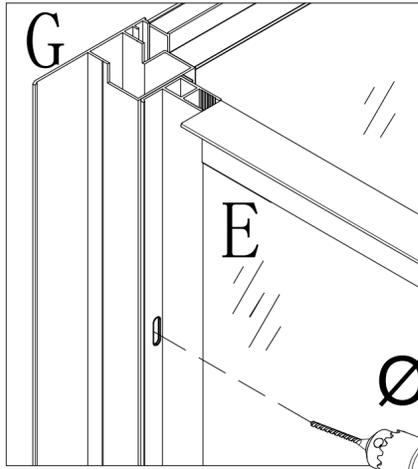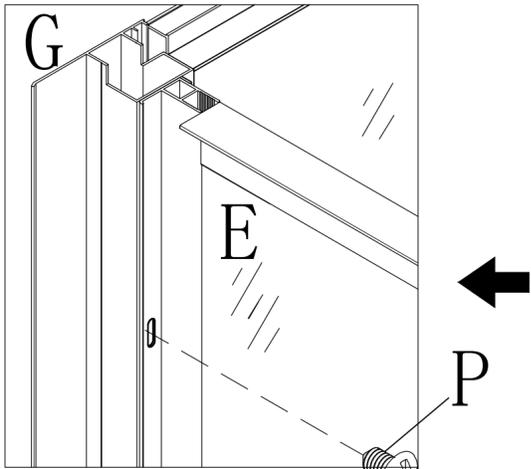


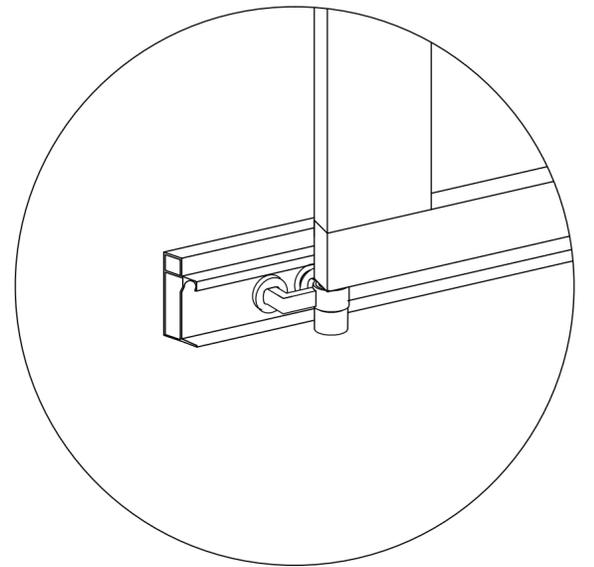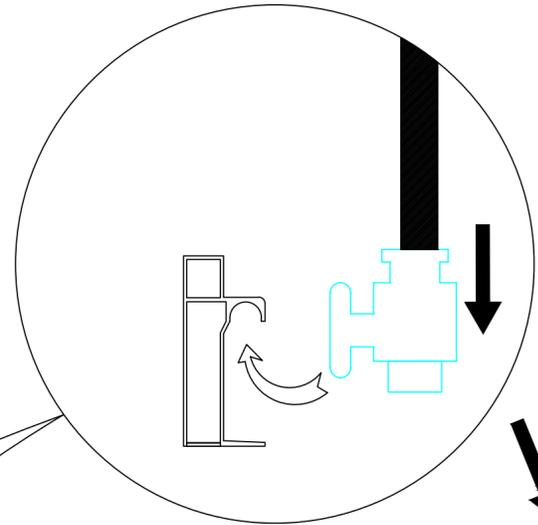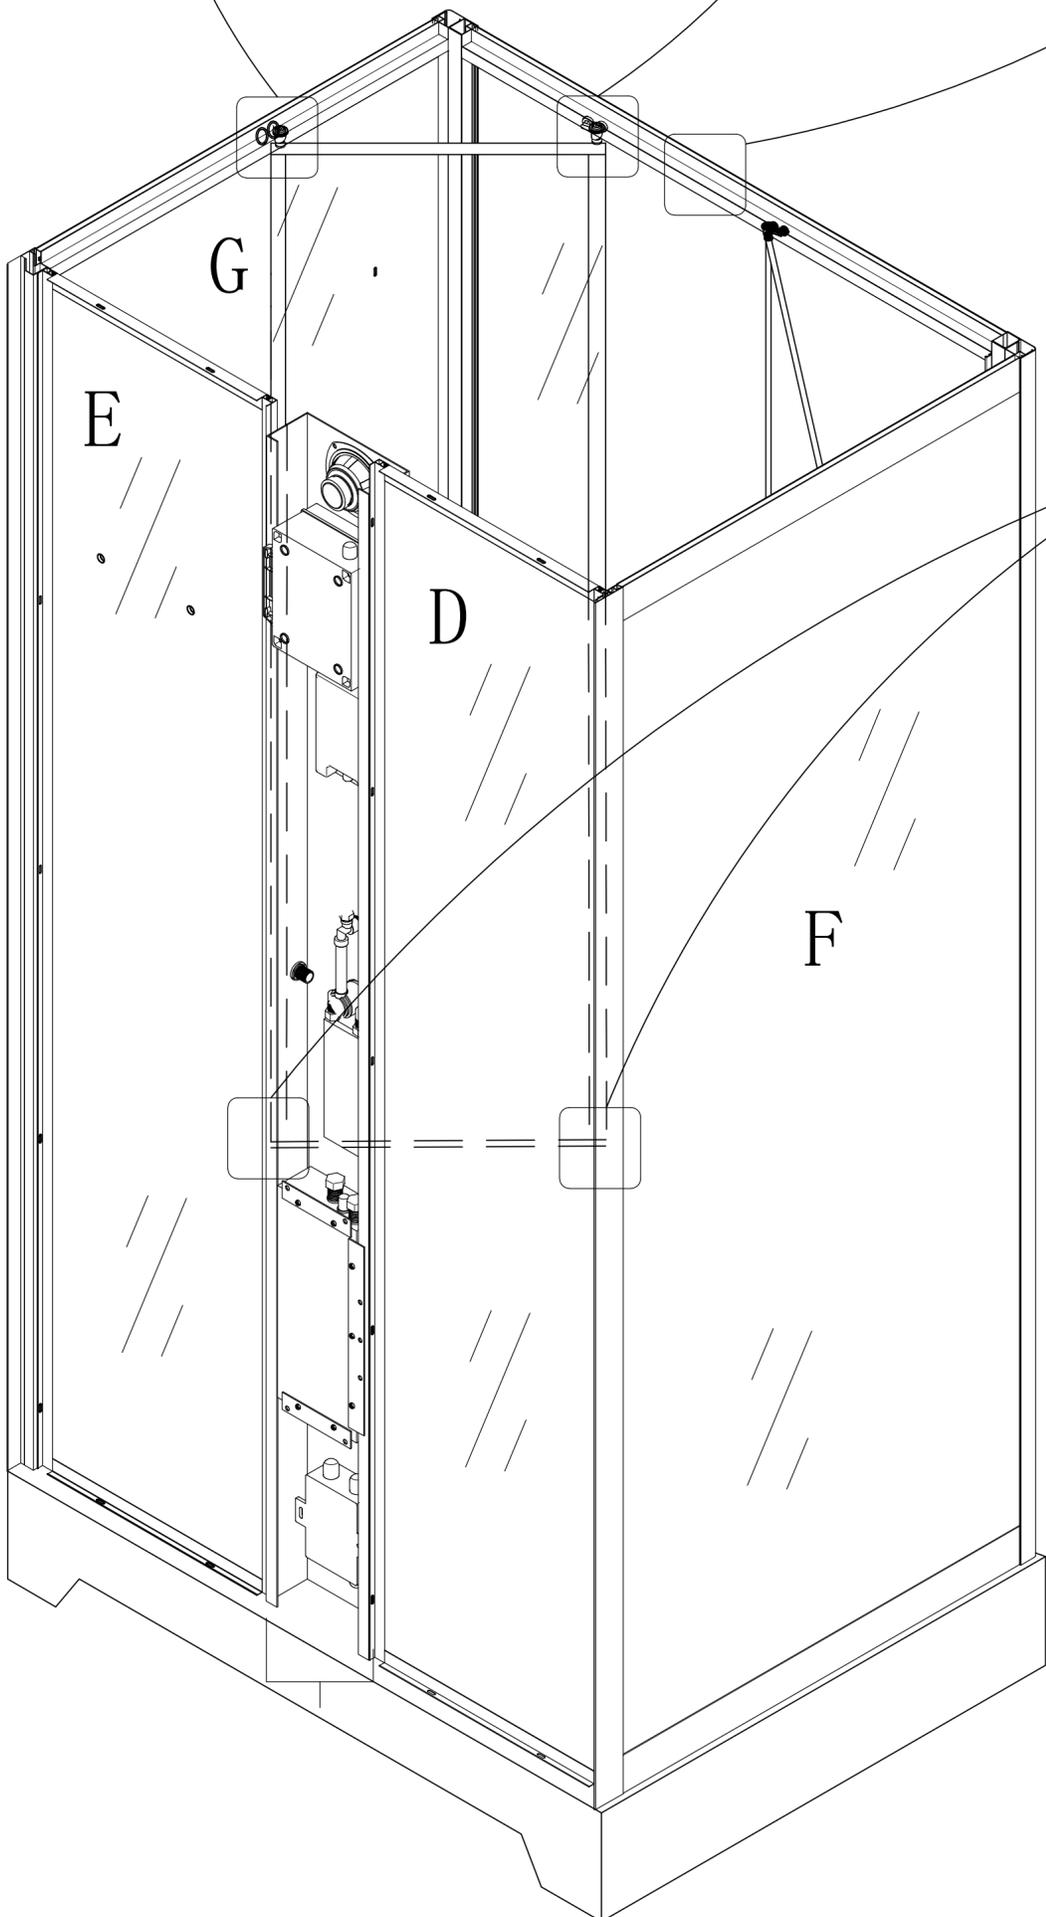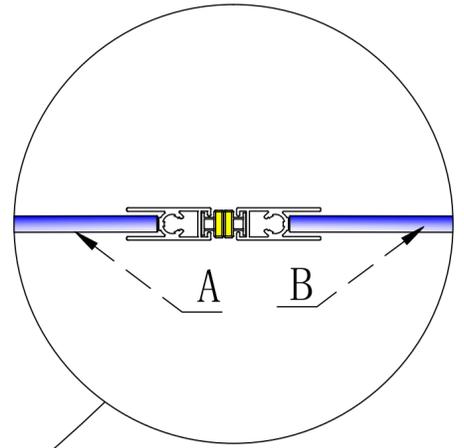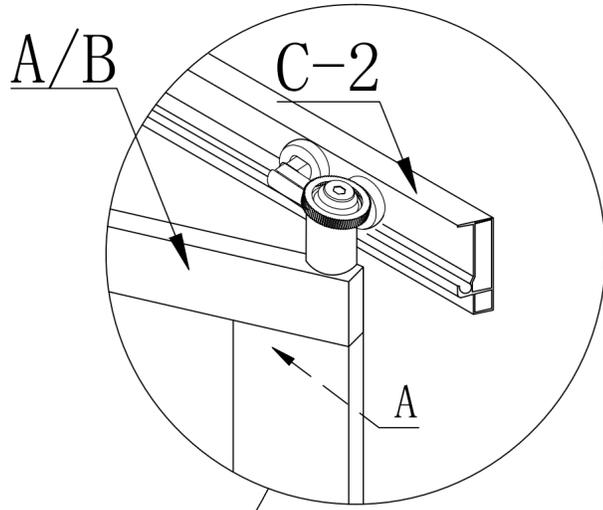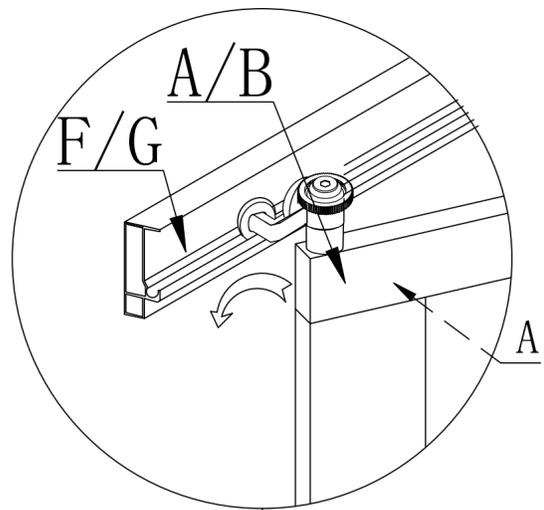

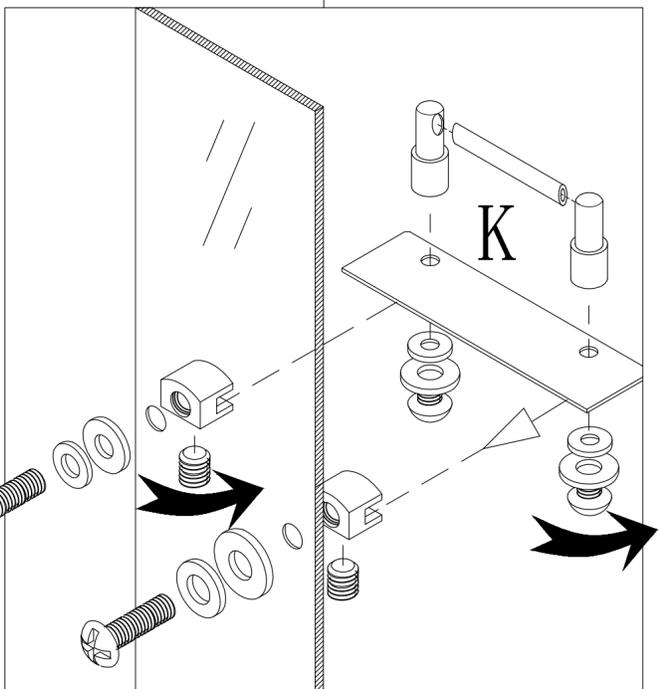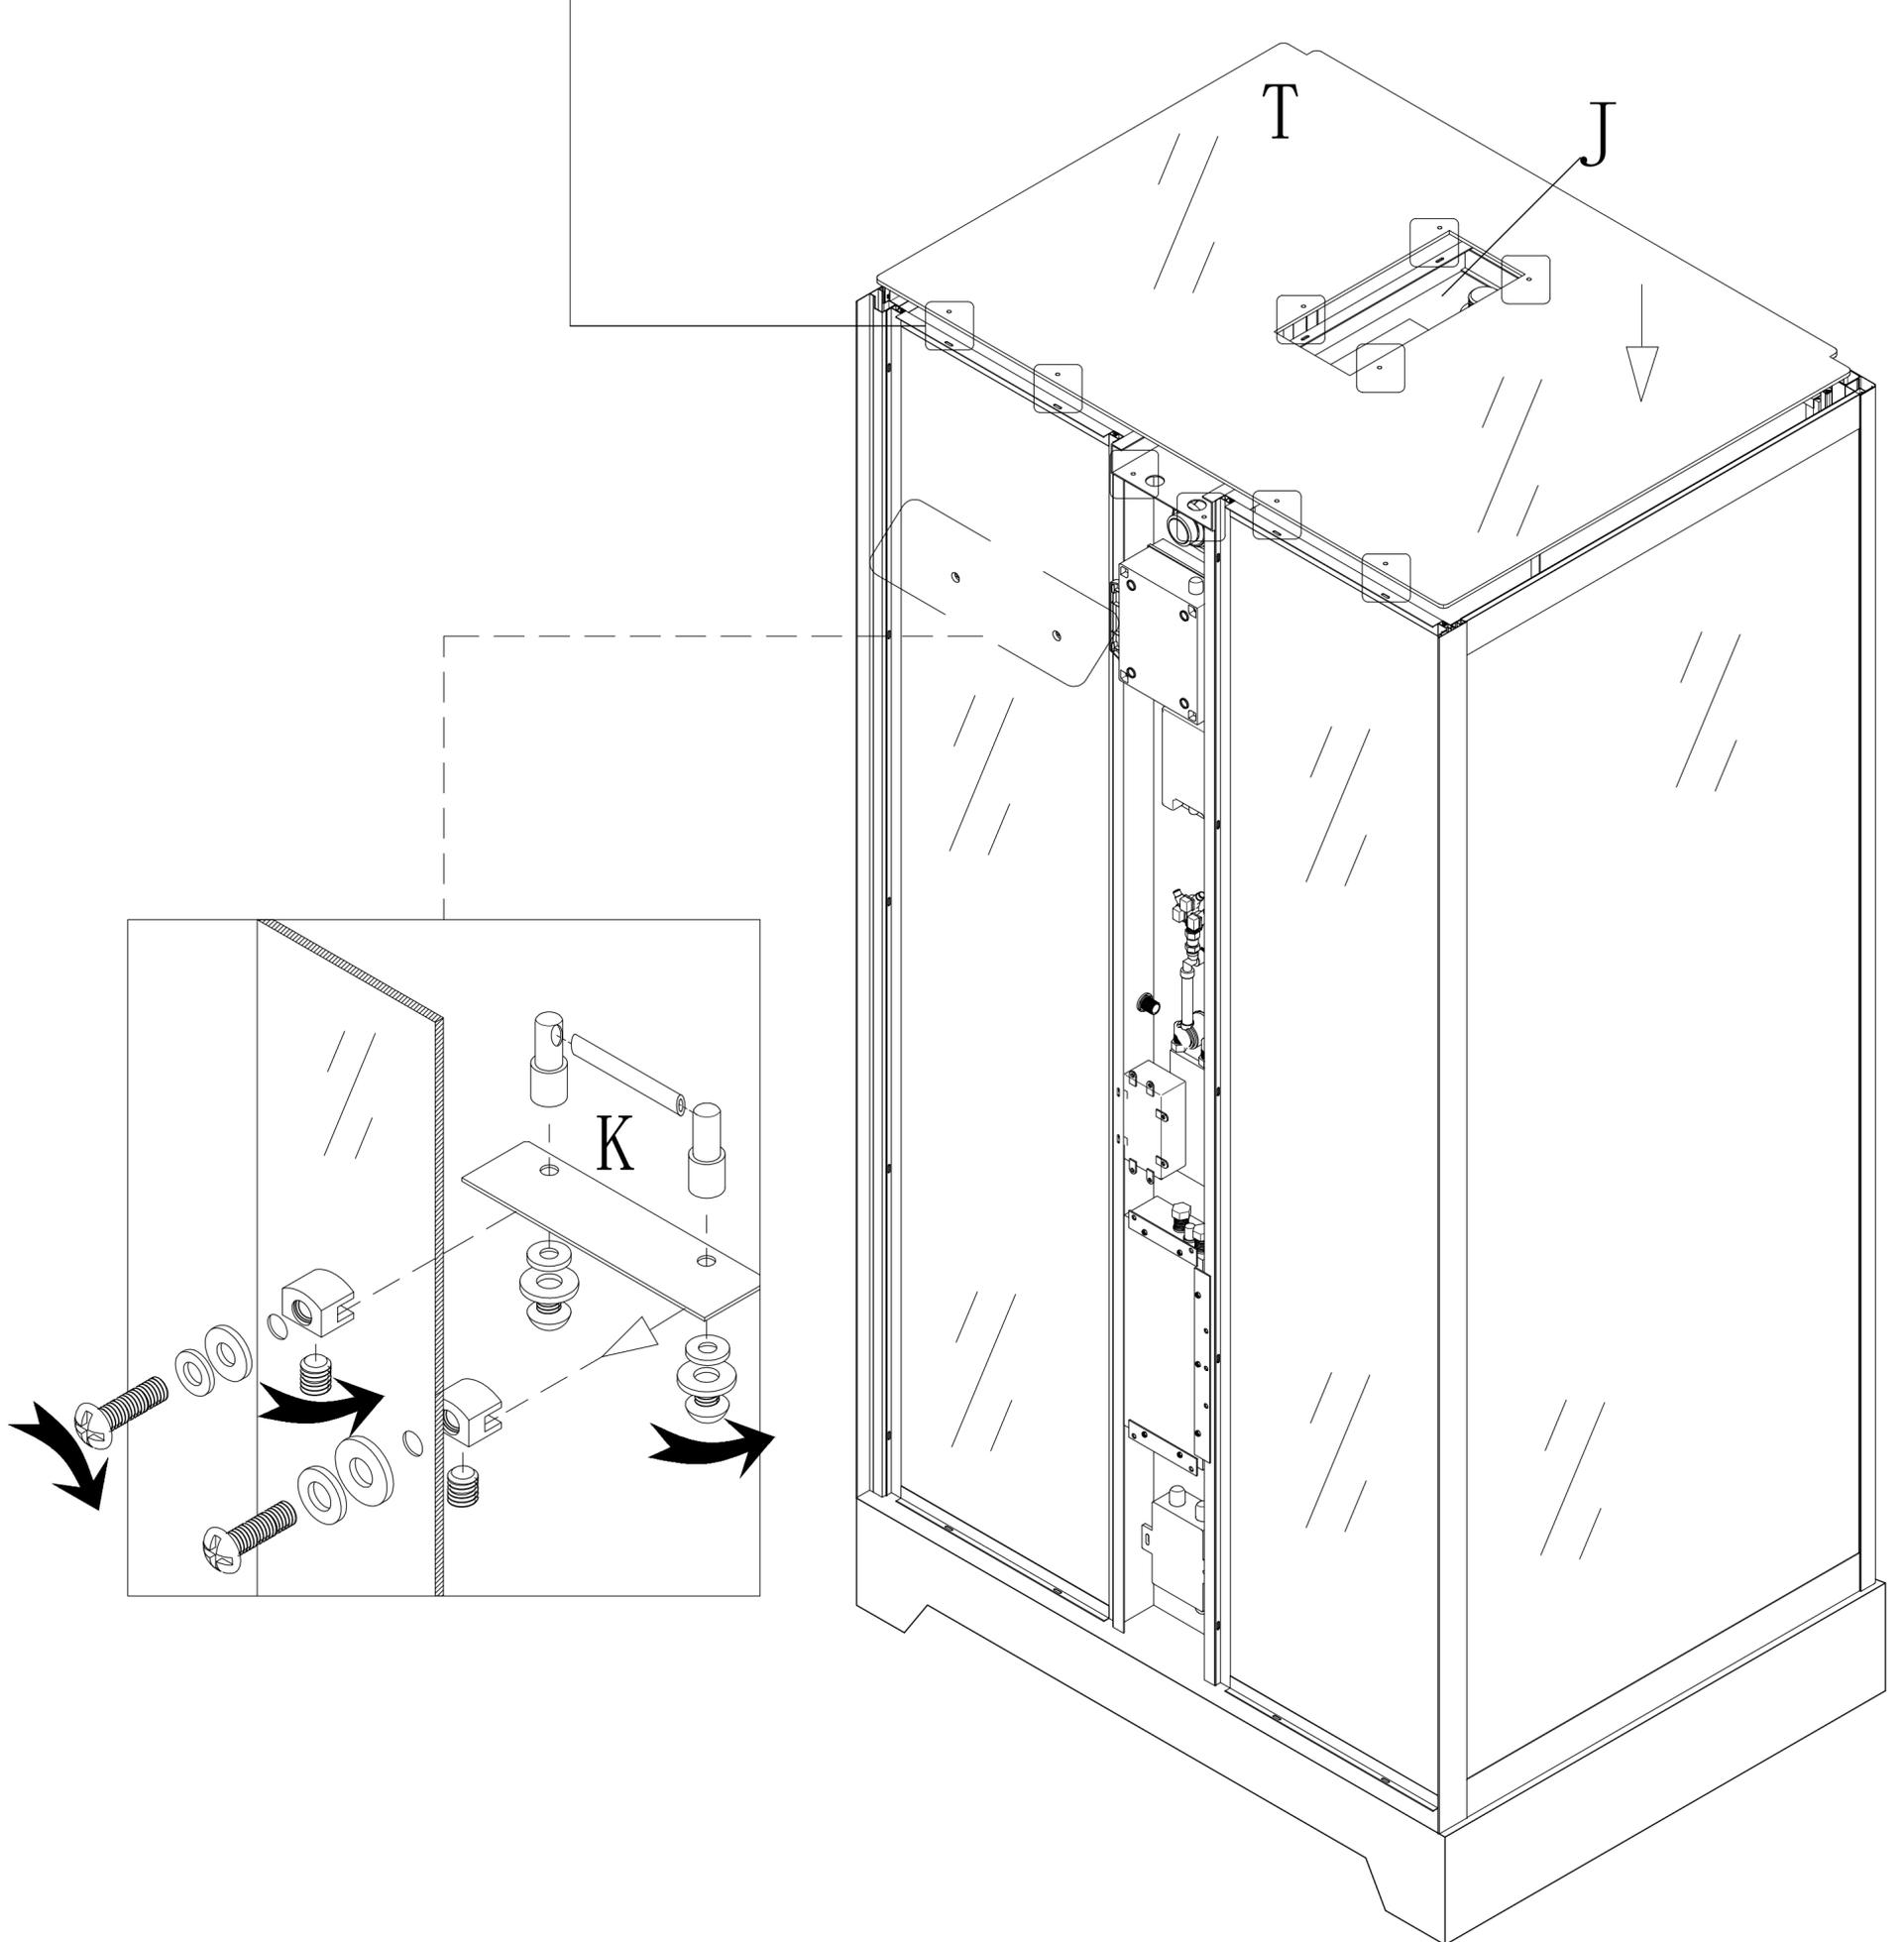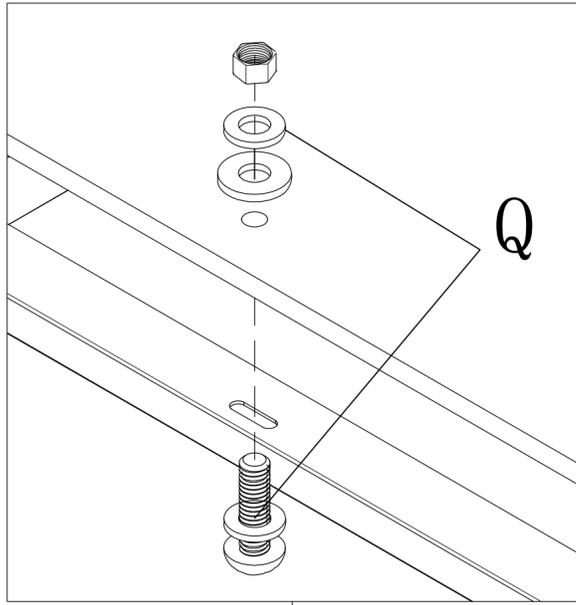

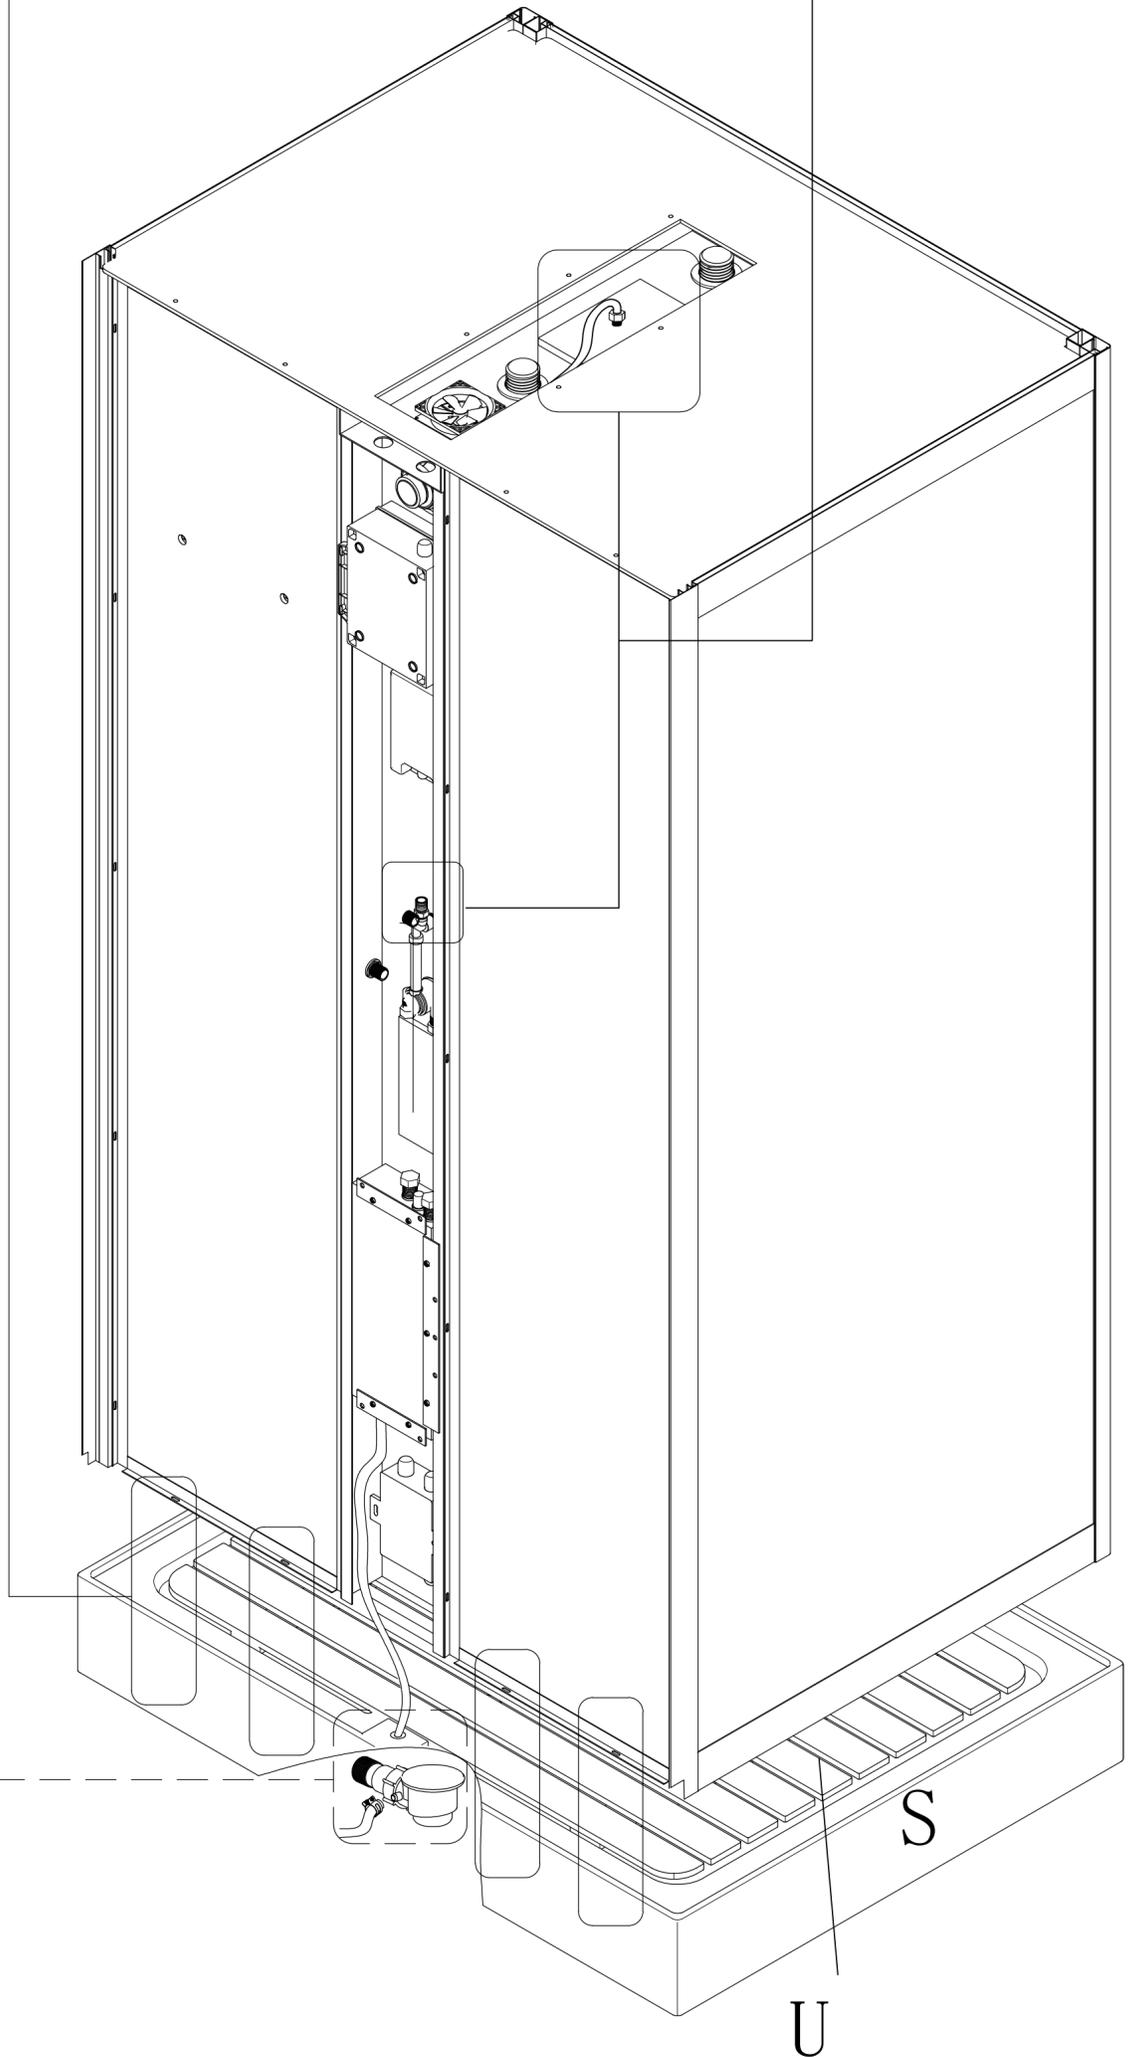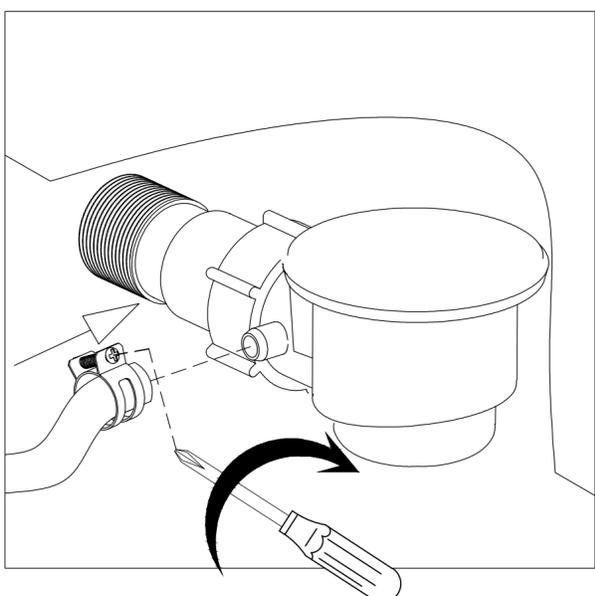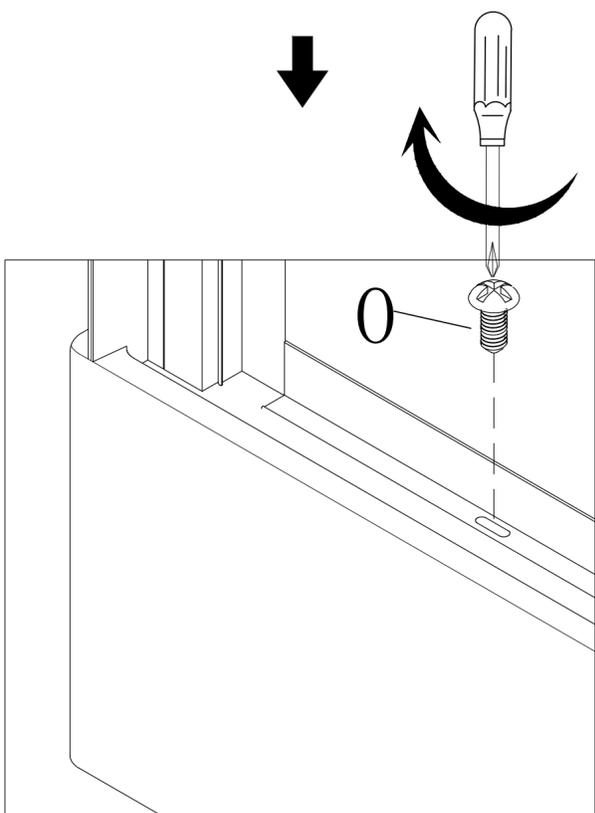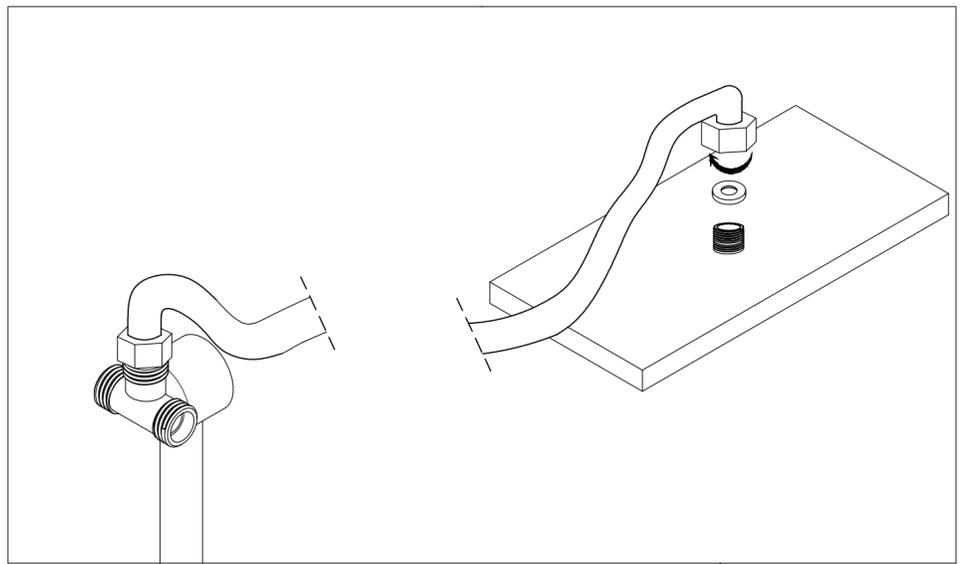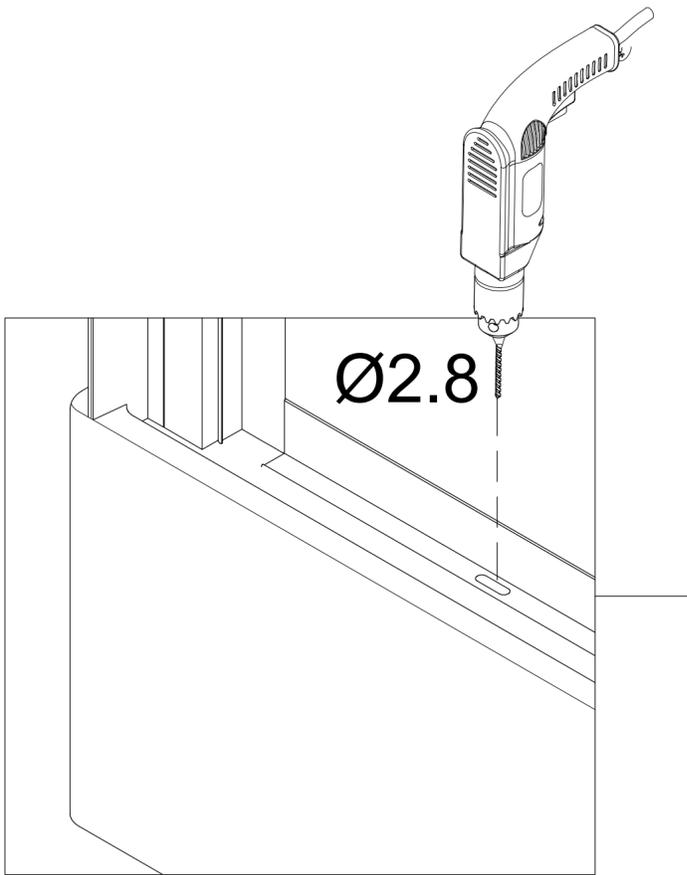

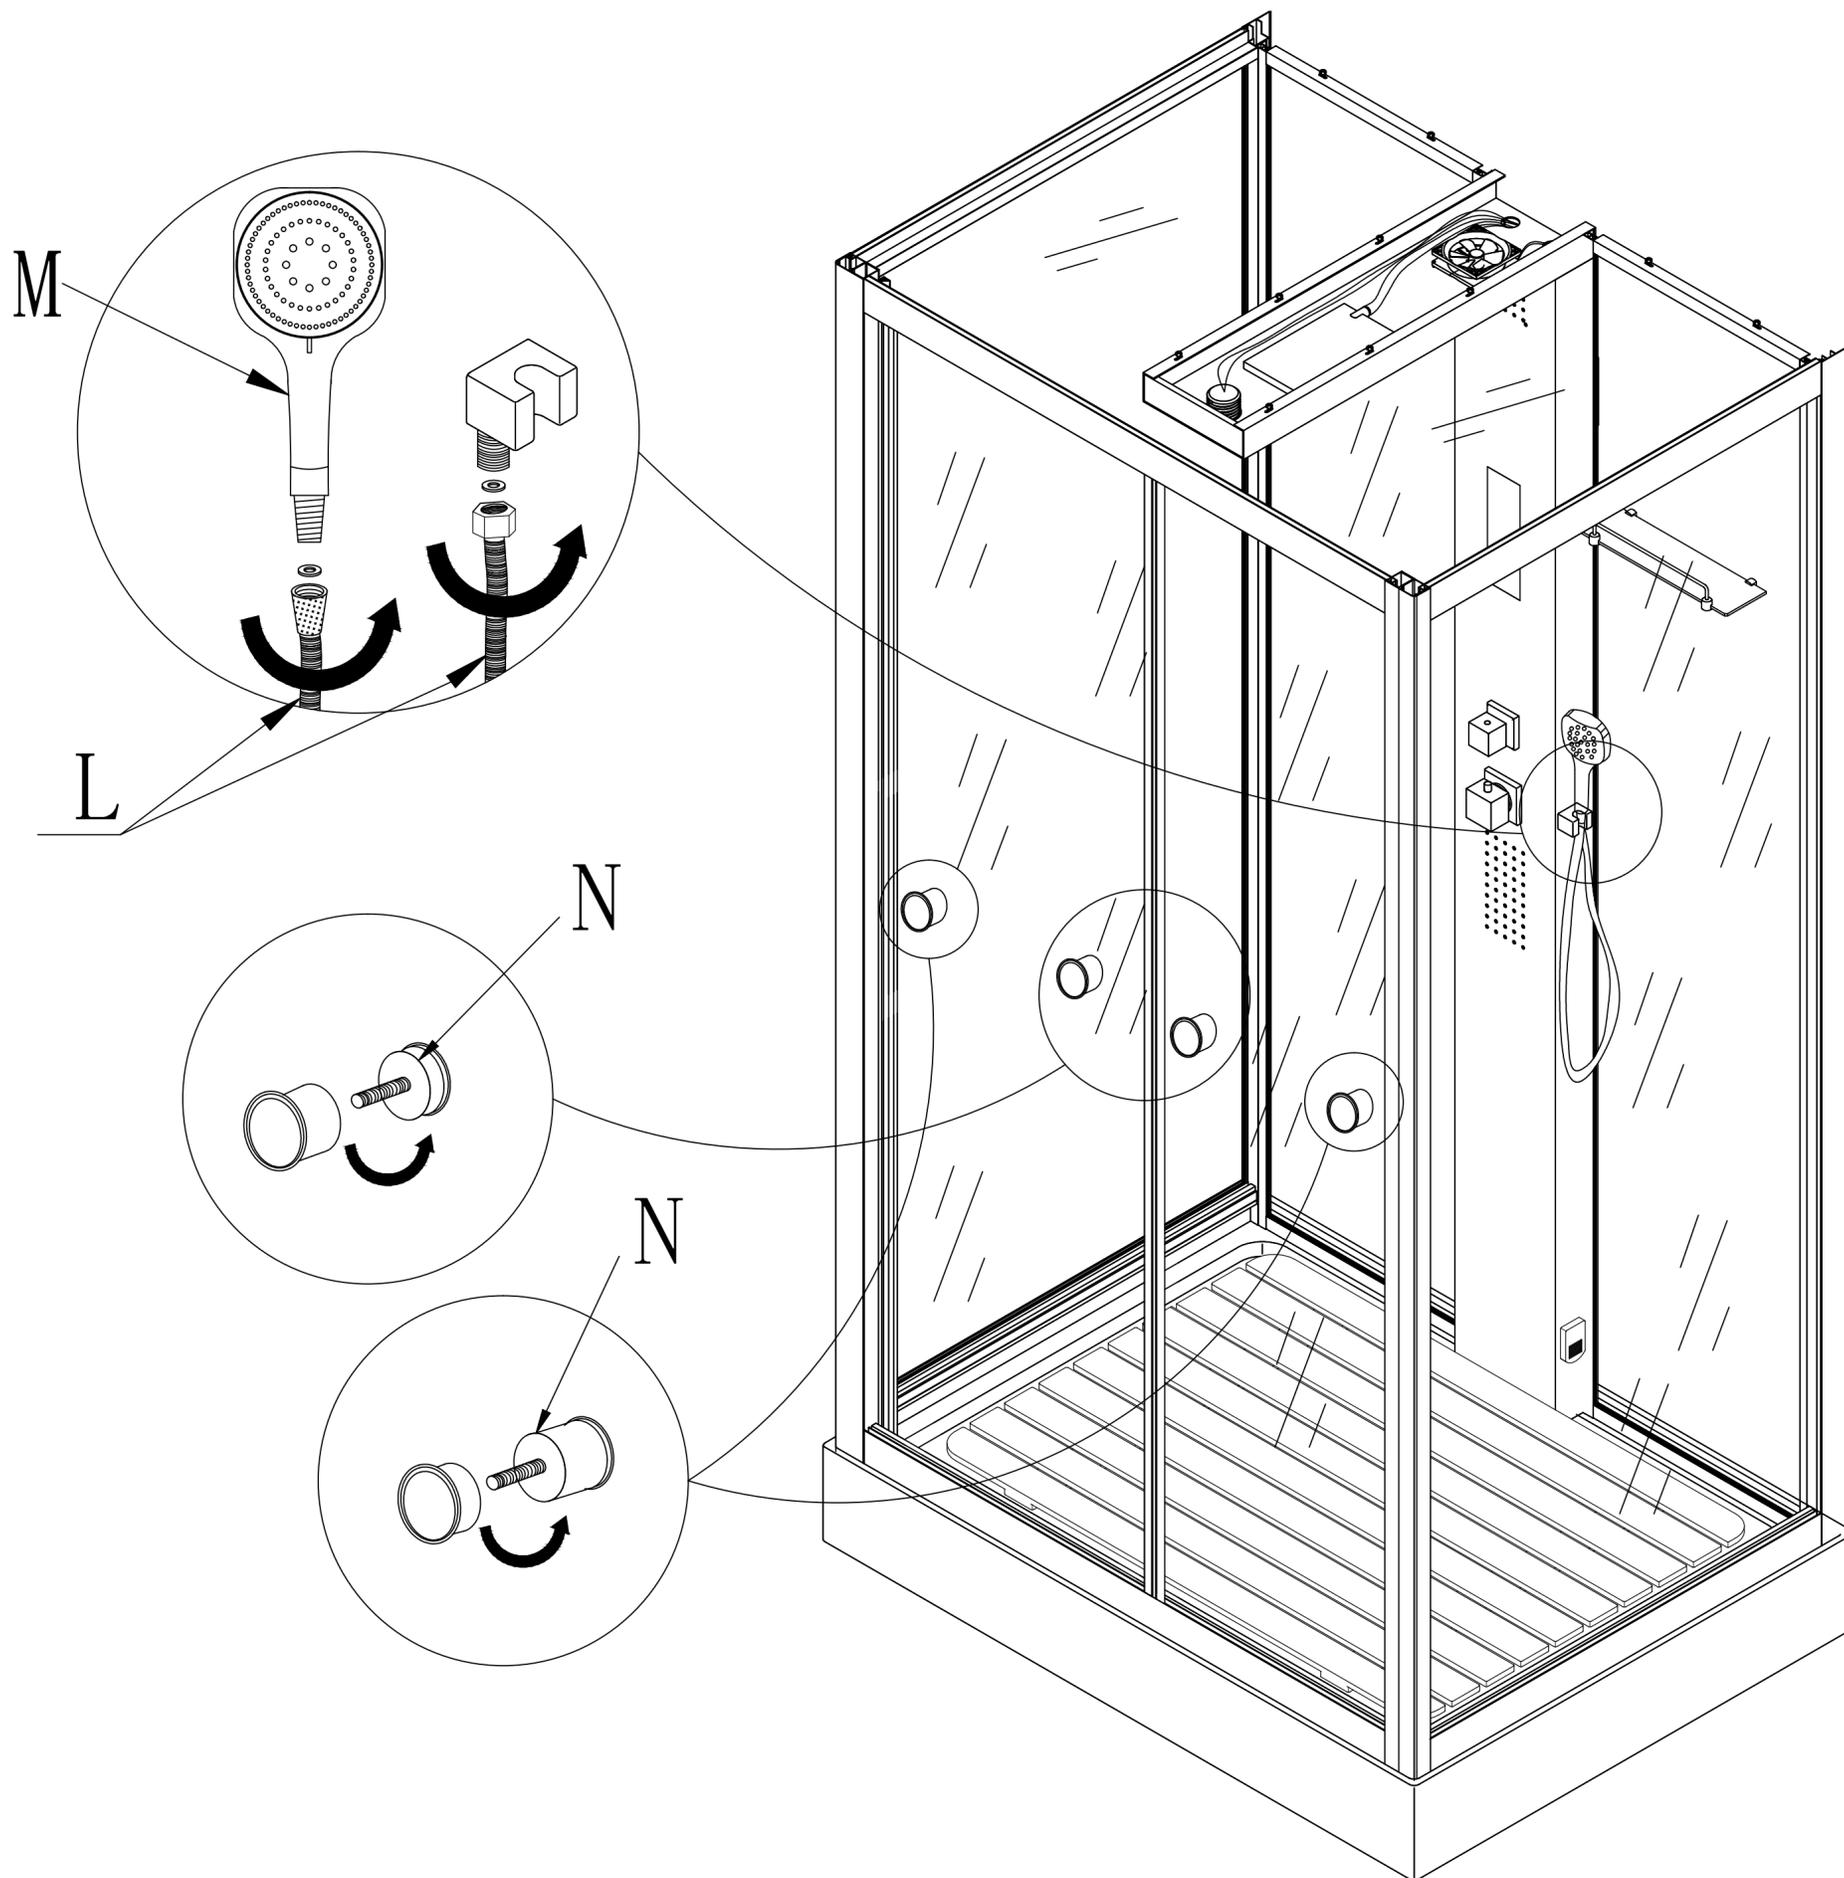


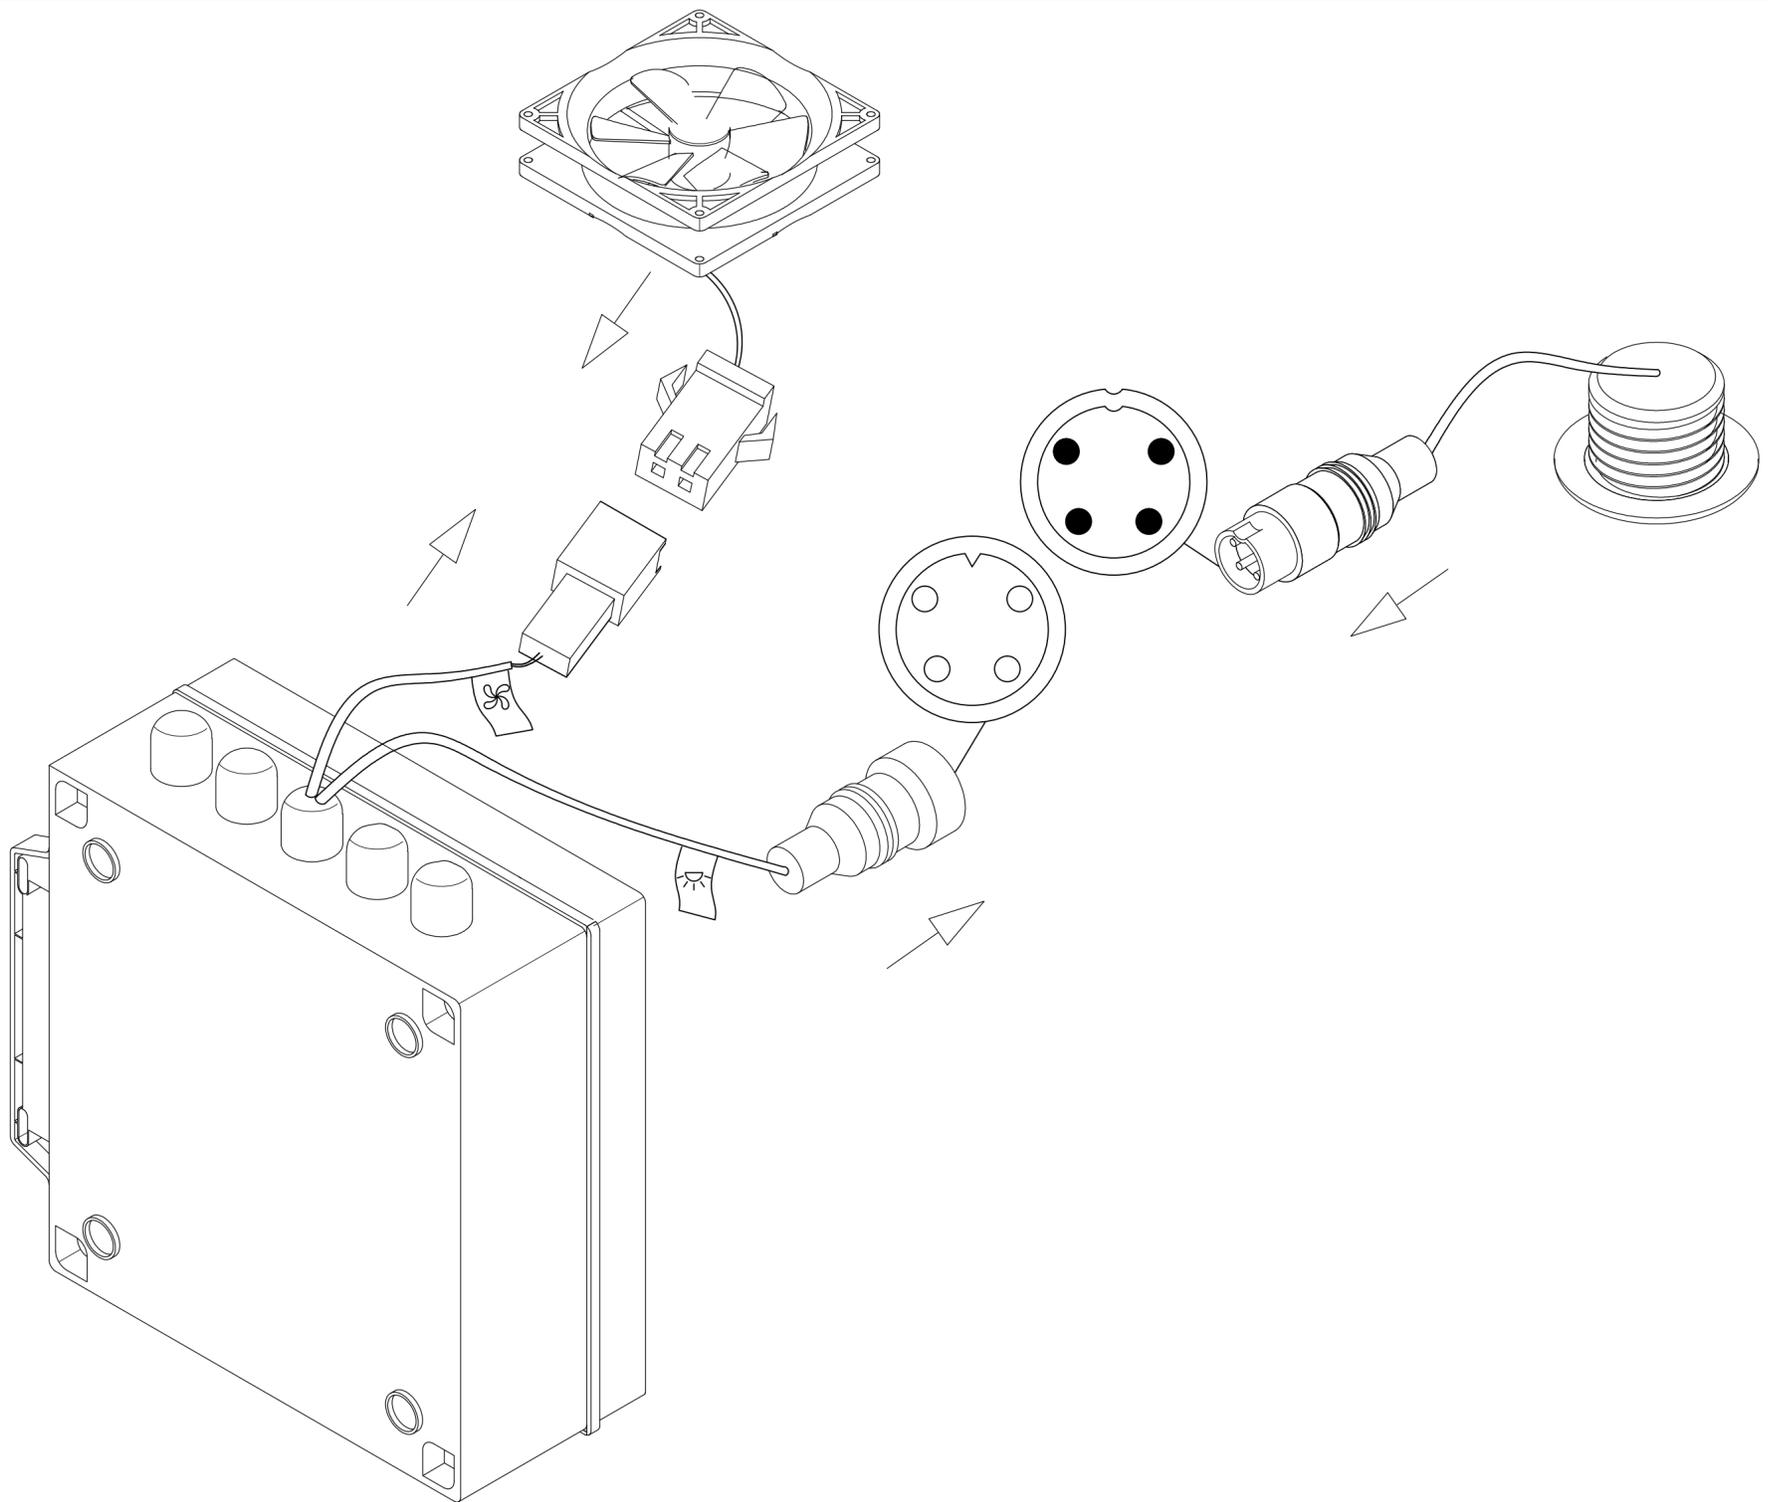

И н с т р у к ц и я

п о

у п р а в л е н и я ( с е р и я — V, Z )

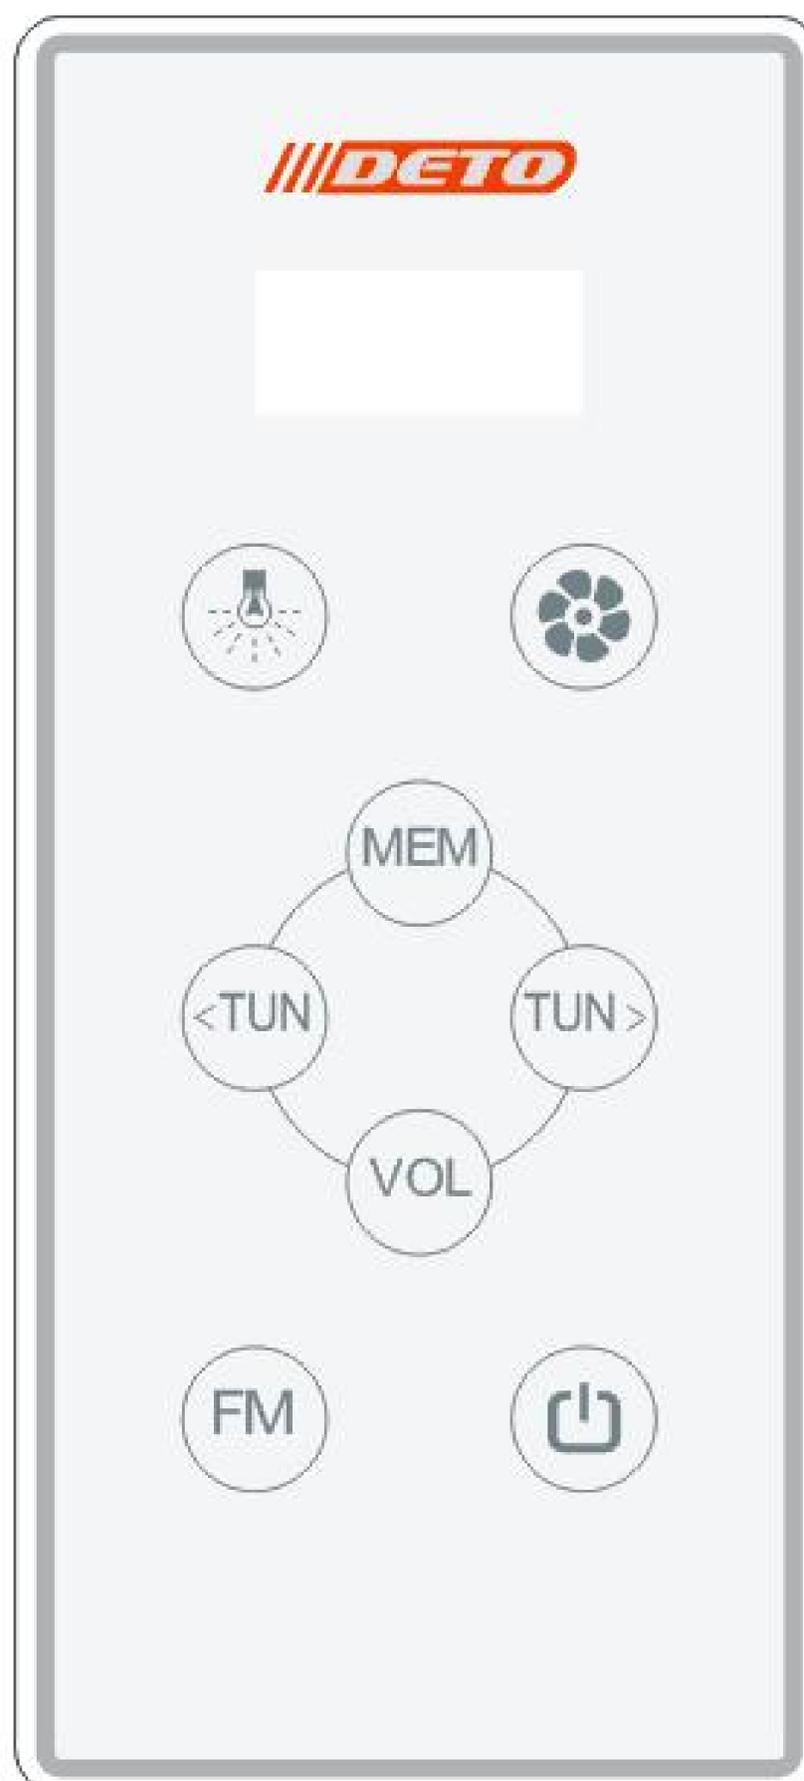

1	 Включение или выключение	Включение/ выключение
2	 вентилятор	Включение /выключение вентилятора
3	 подсветка	Включение/выключение освещения
4	 радио	Включение и выключение радио
5	 память	<b>【Короткое нажатие】</b> : Переход в режим смены каналов <b>【Длительное нажатие】</b> : Сохранение текущей станции
6	 громкость	<b>【Короткое нажатие】</b> : Переход в режим регулировки громкости
7	 переключен ие каналов+	<b>【Короткое нажатие】</b> : FMчастота + 0.1MHZ <b>【Длительное нажатие】</b> : Автоматический поиск последней активной станции

		<p>Режим смены канала 【Короткое нажатие】 : FM Сохранить номер станции-1</p> <p>Режим смены канала 【Короткое нажатие】 : громкость-1</p>
8	 <p>переключение каналов-</p>	<p>【Короткое нажатие】 : FM частота-0.1MHz</p> <p>【Длительное нажатие】 : Автоматический поиск следующей активной станции</p> <p>Режим смены канала 【Короткое нажатие】 : FM сохраняет номер станции+1</p> <p>Режим смены канала 【Короткое нажатие】 : громкость+1</p>